

階段枠が設置出来ない600枠に最適

# アルミ部分開閉 ハッチ式足場板 タラップボード

## 特長

### 伸縮梯子を標準装備

伸縮梯子の採用により、最下段のジャッキベースの  
高さによって左右されず、確実に設置します。  
安全性が確保された安心の上下移動が行えます。



伸縮  
梯子

- 対応接地高さ  
建枠1700H  
(下部鋼製足場板接地)～  
建枠1800H  
+ジャッキ(MAX)300mm
- 対応接地調節長  
375mm/25mmピッチ



水平移動も支障に  
ならない伸縮梯子

移動  
楽々

### 布板裏面に梯子を収納

運搬・保管時など梯子は布板の  
裏面に収納できます。



梯子  
収納

### ハッチはワンタッチで開閉

片手でハッチのシャフトを操作するだけで、容易に開閉  
の解除・ロックが行えます。



容易に  
開閉

## 仕様

サイズ	長さ(mm)	幅(mm)	質量(kg)		梯子収納
			セット	布板のみ	
インチ	1829	500	17.5	13.5	可
メートル	1800	500	17.3	13.3	可

### 4方向に取り付けられる梯子

伸縮梯子は現場の状況に合わせて、4方向のいずれにも設置することができます。




### 軽量設計

梯子を収納したセット品でも  
17.5kg、設置・解体・移動  
作業に負担をかけません。

# タラップボード

## 寸法図

※単位はmm ※( )内は、メートルサイズ

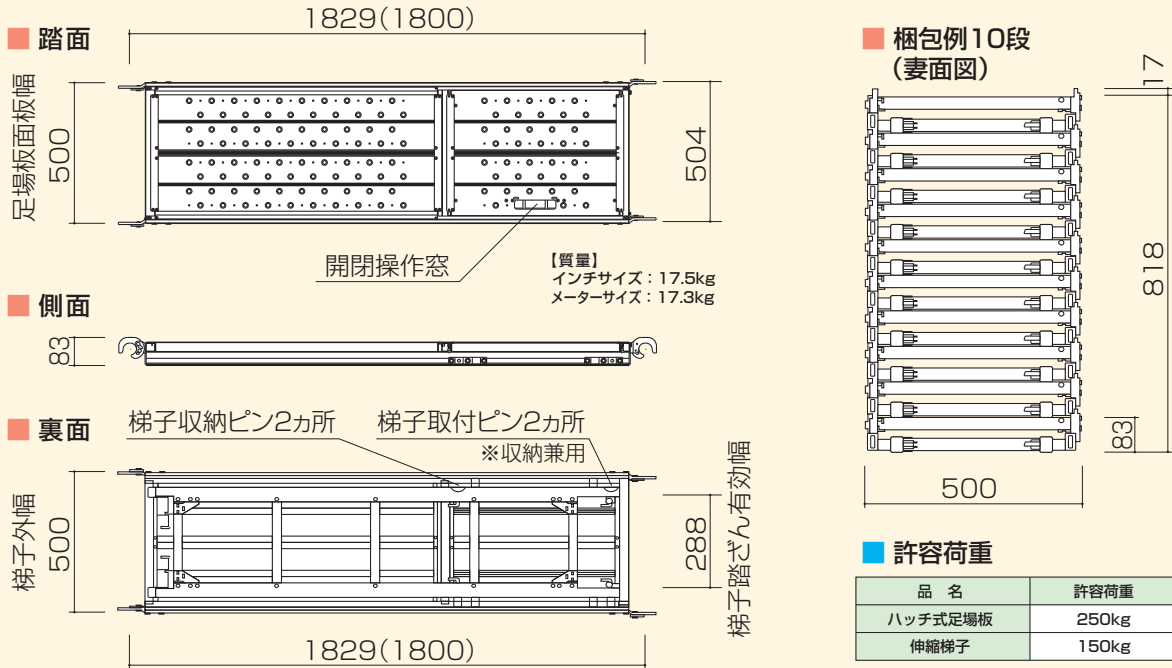

### ◆ 注意事項 (組立時・使用時) ◆

- ① 足場へ取付ける際、全てのフックを確実にかけて下さい。
- ② 昇降時以外、ハッチは確実に閉め、ロックして下さい。
- ③ 許容荷重以上では使用しないで下さい。
- ④ 梯子をハッチ式足場板へ取付ける際、梯子取付ピンを確実に梯子取付金具の穴に挿入して下さい。
- ⑤ 梯子の脚部は下部の足場板や地面へ確実に接地させ使用して下さい。
- ⑥ 梯子脚部の長さ調整の際、伸縮ロックピン先端を確実に突き出して下さい。
- ⑦ 製品を取扱う際は、落としたりぶつけたりしないで下さい。
- ⑧ 梯子を収納状態から引き出す際、梯子収納ピンを確実に解除して下さい。
- ⑨ ハッチ部を開けている時は、倒れ止めの措置を施して下さい。
- ⑩ ハッチ部を手掛かりにして昇降しないで下さい。
- ⑪ ハッチ部を閉める時は、倒れ止めを解除して下さい。(強引に閉めないで下さい。)

### ■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボード事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII
営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

### ■ 取扱い店

#### ◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆