

## 使用後のお手入れと保管のしかた

### 1. お手入れのしかた

泥・汚水・セメント・石灰・海水は大敵です。いつもきれいにしておいてください。


#### [掃除のしかた]

- ① 汚れは濡れそうきんなどできれいに拭きとってください。
- ② 汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。

- ③ 塗料・油系の汚れは、専用のクリーナや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないようにきれいに拭きとってください。

### 2. 保管のしかた

- ① 雨や直射日光の当たらない、風通しのよい乾燥した場所を選んで保管してください。
- ② 濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。



- 保管中は、本製品の上に物を置かないでください
- 農薬やセメント・石灰の近くに本製品を置きますと化学反応をおこして腐食の原因になりますので、絶対に置かないでください
- 本品の積み重ねは、原則 5段までとしてください。また、積み重ねは、床面凹み部に確実にキャスターがはまるようにしてください。

アルミニウム合金製 平台車

# アルロック キャリー

## 取扱説明書

NAKAO

このたびは本製品を、お買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前は、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使い下さい。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取りだせるところへ大切に保存して下さい。



株式会社 **ナカオ**

〒750-0322 山口県下関市菊川町植崎1278-1  
TEL:083-287-1231 FAX:083-287-1201  
お客様相談窓口（総務室） TEL:083-287-1231  
<http://www.k-nakao.co.jp/>  
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。


R-763-A



- アルロックキャリーは、正しく使われないと転倒や転落の危険があります。  
お使いになるときは本製品の安定した状態を確認して下さい。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、事故を起こされても、責任を負いかねますのでご了承下さい。

## 各部の名称及び仕様

### ● 各部の名称

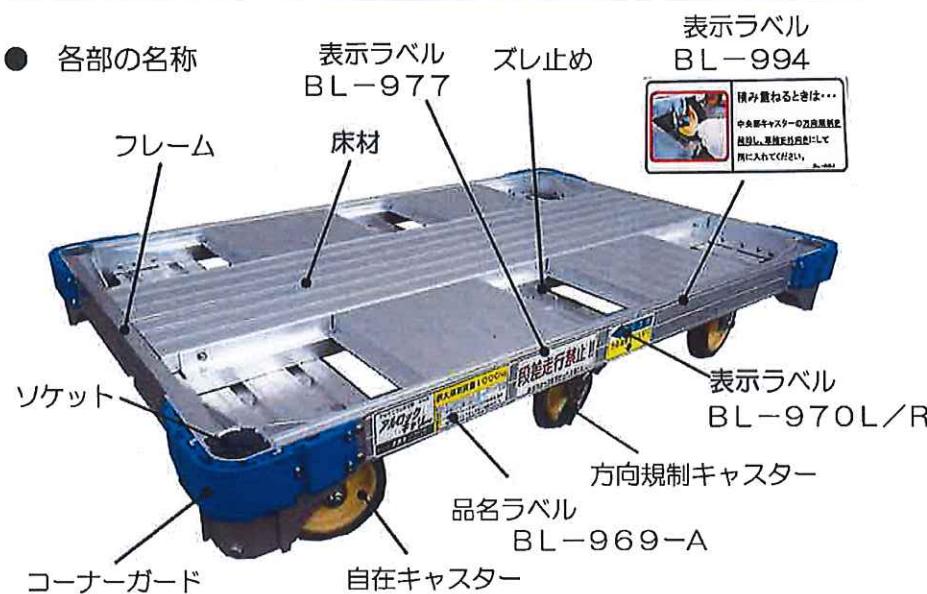

### ● 仕様

外形サイズ : 1230mm×775mm

床面サイズ : 1193mm×738mm

床面高さ : 250mm

ソケット内径 : φ 50mm

車輪径 : φ 150mm

4角・・・自在キャスターストッパー付（銀色ペダル）

中央・・・方向規制キャスター（金色ペダル）

本体質量 : 28kg

キャスター仕様について・・・

自在キャスターは、ペダルを踏込むと**車輪の回転のみ**ロックします。


方向規制キャスターは、ペダルを踏込むと**車輪の旋回のみ**ロックします。

## 取扱時の注意事項

### ● 最大積載質量1000kg（等分布）

積載時は**バランスよくソケットよりも内側を目安に配置して下さい。**

（端部に積載しないで下さい）また、積荷は重量物から順に積載し、**重心が台車の中央になるよう積載**して下さい。

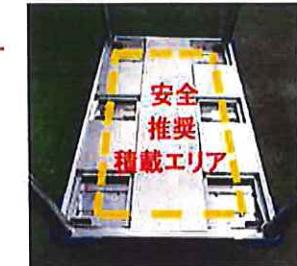

● 本品中央部方向規制キャスターのものは、方向規制作動時、側面ラベル表示の進行方向を必ず守って下さい。

方向規制作動時、方向規制と直交する方向へ無理やり台車を押さないで下さい。

### ● 傾斜地ではキャスター刹车をかけても停車禁止です。

長期停車時には、キャスター刹车及びその他のストッパー（輪止め等）を併用して下さい。

● 段差のある場所での走行はゆっくり慎重に走行して下さい。キャスター一部に衝撃がかかると、破損、積載物の滑落及び、転倒する恐れがあります。

**走行経路に段差がある場合はあらかじめスロープ等を必ず設置して下さい。**

● 走行及び方向転換時、キャスター部に足をはさまないよう注意して下さい。

● 積載時は必要に応じロープ、ベルト等により捕縛して下さい。

● 使用前点検を行い、車輪の磨耗、破損及び刹车の作動を確認して下さい。

● 台車を投げたり落としたりして乱暴に扱わないで下さい。

● 走行後は台車が確実に停車するまで手をはなさないで下さい。

● 積荷高さに注意して下さい。高く積み上げるとバランスが悪くなり転倒する恐れがあります。

● 空の台車を積み重ねて移動するときは、**5段以下**として下さい。

● 台車の上に乗らないで下さい。

● 牽引しないで下さい。