



取扱説明書

ご利用の前に

この簡易説明書は、cons-vision ソフトを使って、いくつかのクリエイティブを作成し、機器に送信するまでの作業ができるようになることを目的としています。

操作を始める前に、以下の項目をご確認ください。

- インターネット環境が整っている
- OS は **Windows10** を使用している（2023 年 7 月現在）
- ブラウザは **GoogleChrome** を使用できる
- 専用の URL、パスワードを所有している

操作方法（サインイン～操作の流れ）


cons-vision ソフトにサインイン（ログイン）します



ログイン後の作業の流れ



1. クリエイティブの作成（文字・画像・動画・天気）の作成

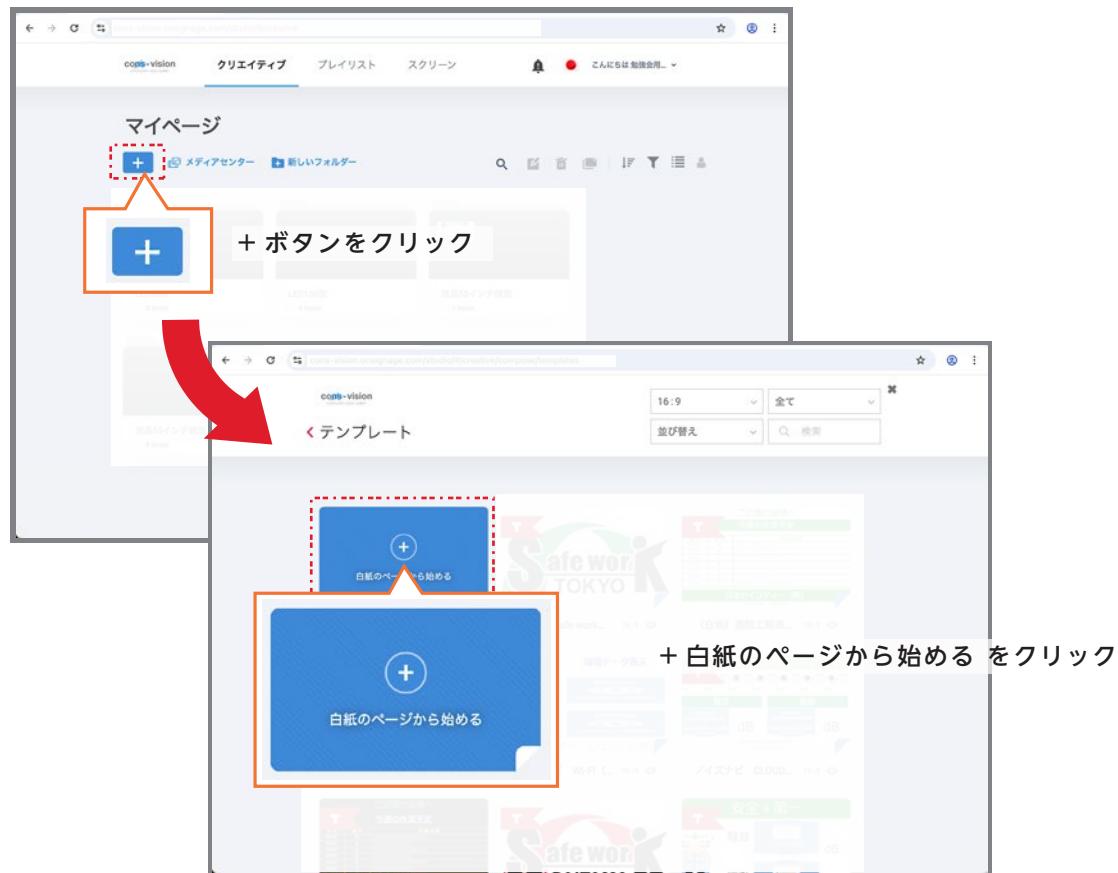

作成の前に ~①画面構成・画面の見方~


This screenshot shows the 'cons-vision studio' interface with several UI elements highlighted:

- アイコン部 (Icon Area):** A vertical toolbar on the left containing icons for Text, Image, Texticker, Weather Forecast, Media, Animation, Labels, and Embedding.
- ツールバー (Toolbar):** A horizontal bar at the top with icons for Undo, Redo, Settings, Media Center, Preview, and Save.
- プレビュー画面 (Preview Screen):** A large central area labeled 'プレビュー画面' (Preview Screen) where content is displayed.
- 情報 (Information):** A panel on the right labeled '情報' (Information) containing details about the creative asset, such as 'クリエイティブ名: 無名のクリエイティブ' (Creative Name: Untitled Creative), 'キャンバスサイズ: 1920X1080px', and 'エディターユニット: ピクセル' (Editor Unit: Pixel).
- プロパティ (Properties):** A panel on the right labeled 'プロパティ' (Properties) containing settings like 'アライメント' (Alignment), 'エディターユニット' (Editor Unit), and 'コンテンツ再生時間' (Content Playback Time).
- ツール (Tools):** A panel on the right labeled 'ツール' (Tools) containing various editing tools.

A blue arrow points from the 'ツールバー' (Toolbar) to the '情報' (Information) panel. A red box highlights the '情報' (Information) panel, and another red box highlights the 'プロパティ' (Properties) panel.


作業の前に ~②編集作業イメージ~

作業開始時

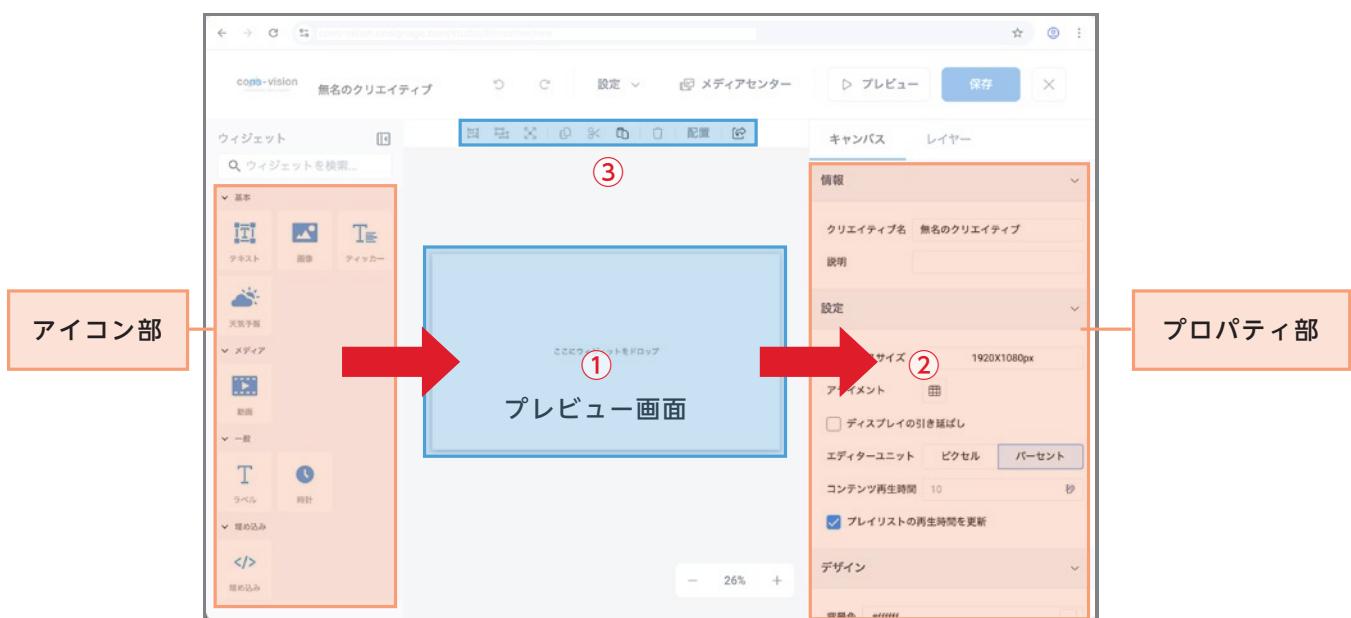

- ① 使いたいアイコンをプレビュー画面にドラッグアンドドロップします
- ② プロパティ部で各機能に応じた入力をします
- ③ コピー・貼り付け・削除等のプレビュー画面の操作をします


作業中

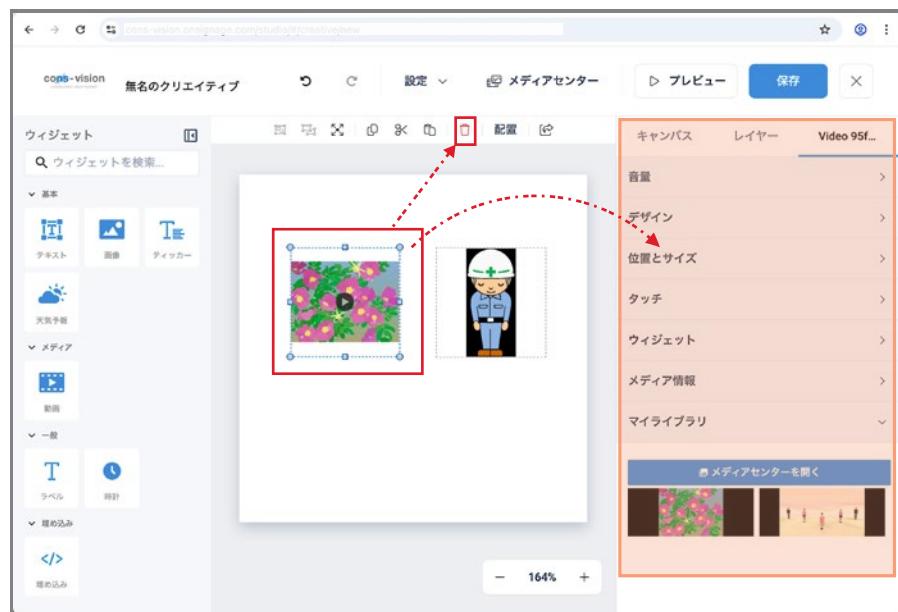

- ・配置したものを削除するには、削除するものをクリック後に をクリックします
- ・配置したものをクリックすると、プロパティ画面で詳細を設定できます

画面のサイズ等を変更する ※必須

後から変更すると画像の大きさなどが変わってしまいますので、必ず最初におこなってください

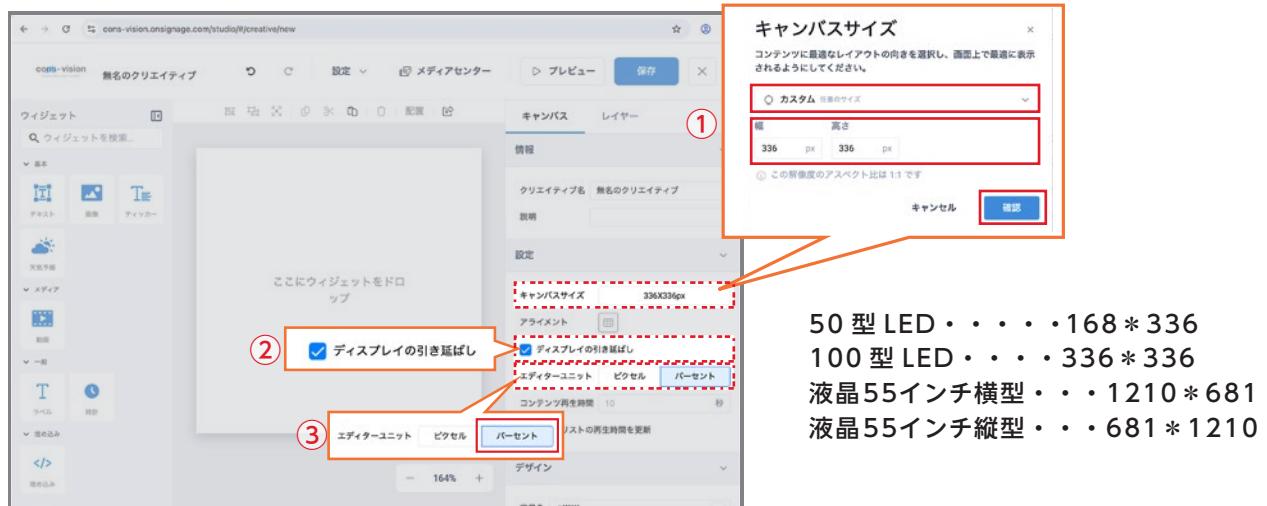


- ①画面縦横比率···カスタム / 336 : 336 を入力する (一例です。使用する機器に合わせてください)
- ②ディスプレイの引き延ばしにチェックを入れる
- ③エディターユニット···パーセントにする

文字を入力する




※表示位置の移動は、プレビュー画面・プロパティ画面どちらでもおこなえます

※「テキスト」アイコンでも文字入力ができます。テキストアイコンを使用した場合は、プロパティ部ではなく、プレビュー画面で入力します。

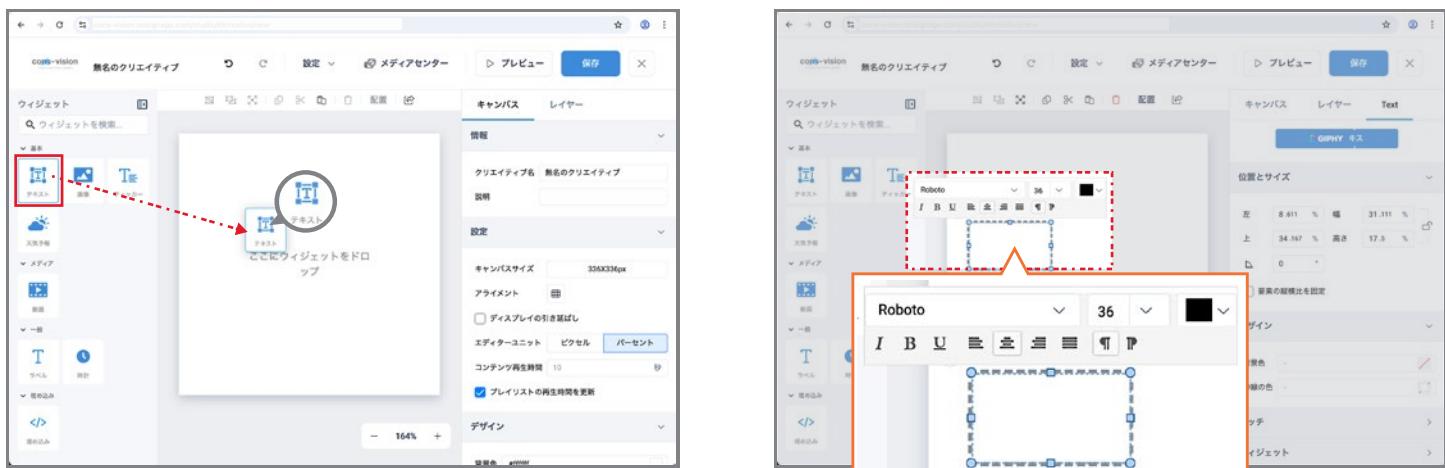


流れる文字を入力する（ティッカー）

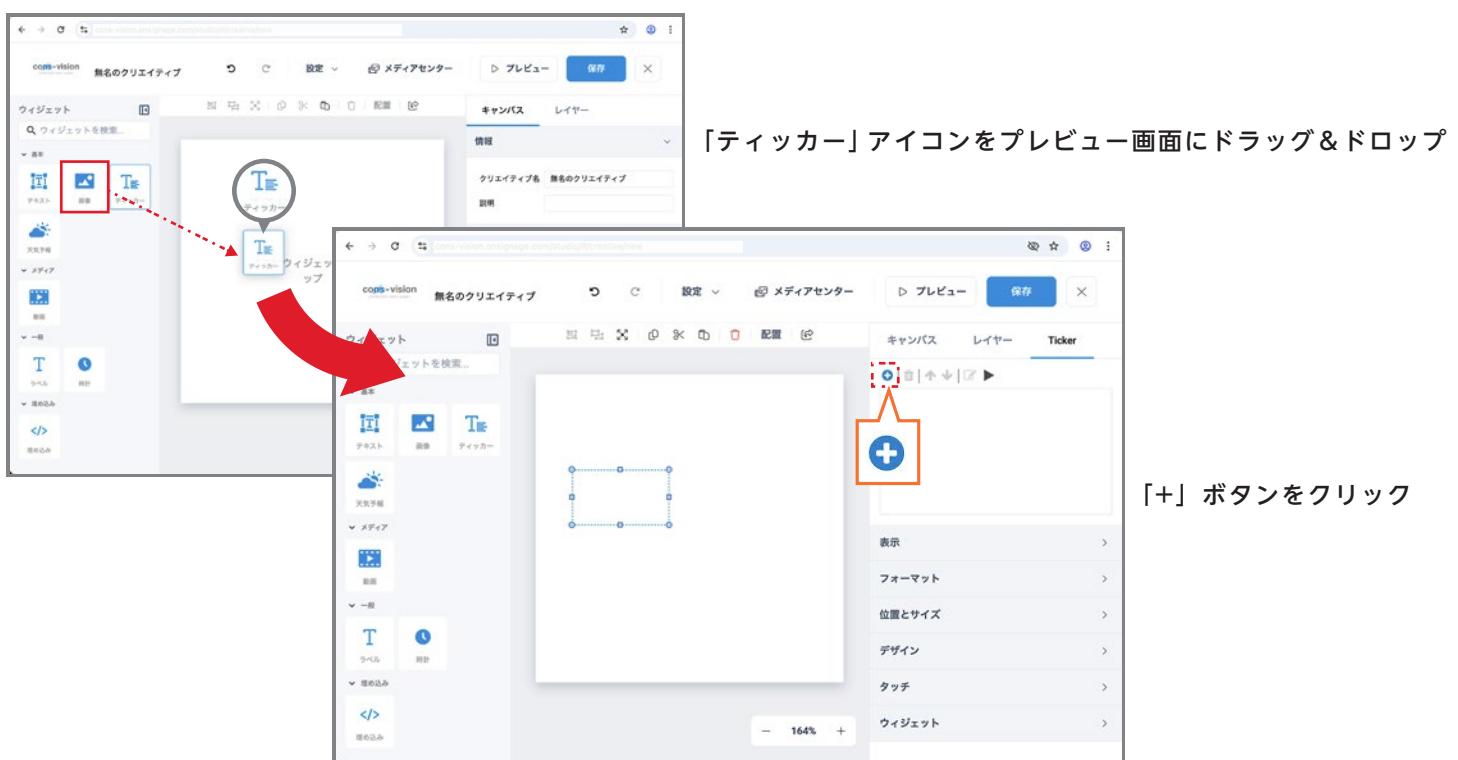


「ティッカー」アイコンをプレビュー画面にドラッグ＆ドロップ

「+」ボタンをクリック

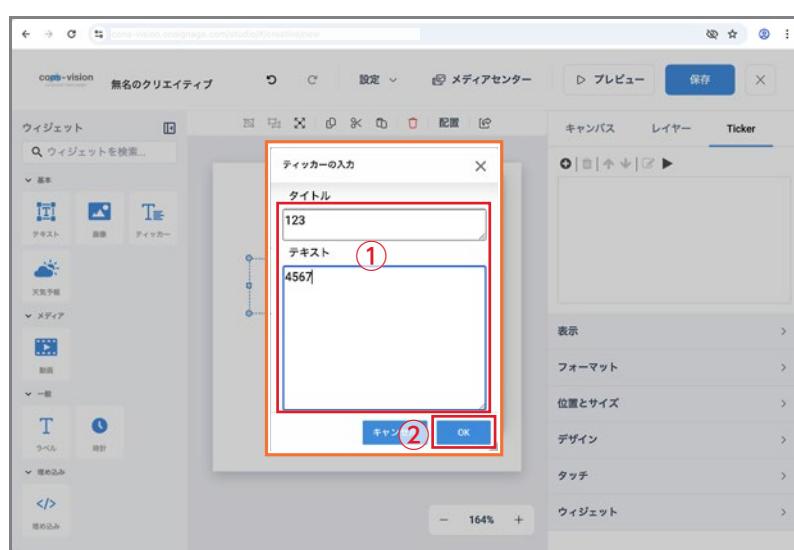

① タイトル、テキスト（または両方）に文字を入力する

② 「OK」をクリック

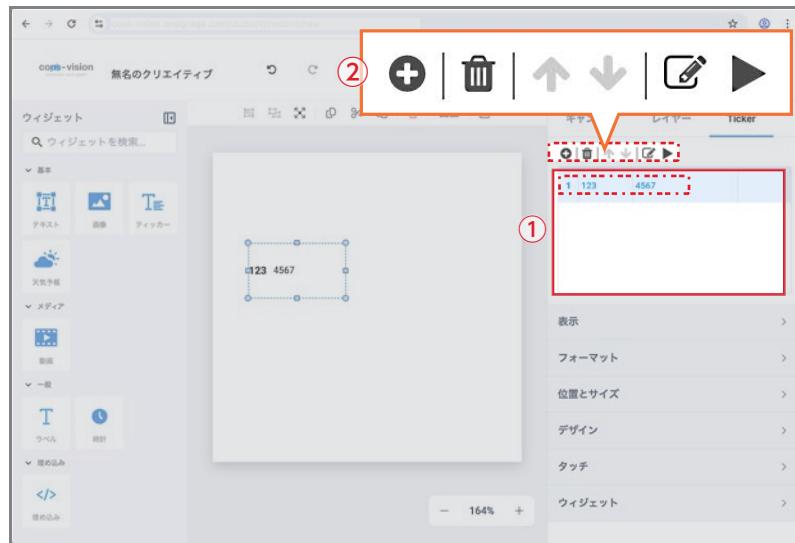

①作成したティッカーを選ぶ

②以下の操作をおこなえます

・新しく作る

・削除する

・再編集する

・プレビュー

①～④の各項目の横にある「>」をクリックし、好みにあわせて設定する
※ 全体の位置(③)についてはプレビュー画面からも変更できます。

① フォーマット

② 位置とサイズ

③ デザイン

④ タッチ

スピード 10 動く速さを変更できます。

方向 左へ 動く方向を変更できます。

① タイトル 前

間隔 2 ティッカーを 2つ以上作成した場合、ティッカー同士の間隔調整をおこなえます。

②

テキスト形式

Roboto 24

Sample Text

タイトルのフォーマット


テキストのフォーマット

③ 左 14.306 % 幅 31.111 %
上 27.361 % 高さ 17.5 %

要素の縦横比を固定

④ 背景色 [] 背景や枠の色を変更できます。
枠線の色 []

画像を表示する

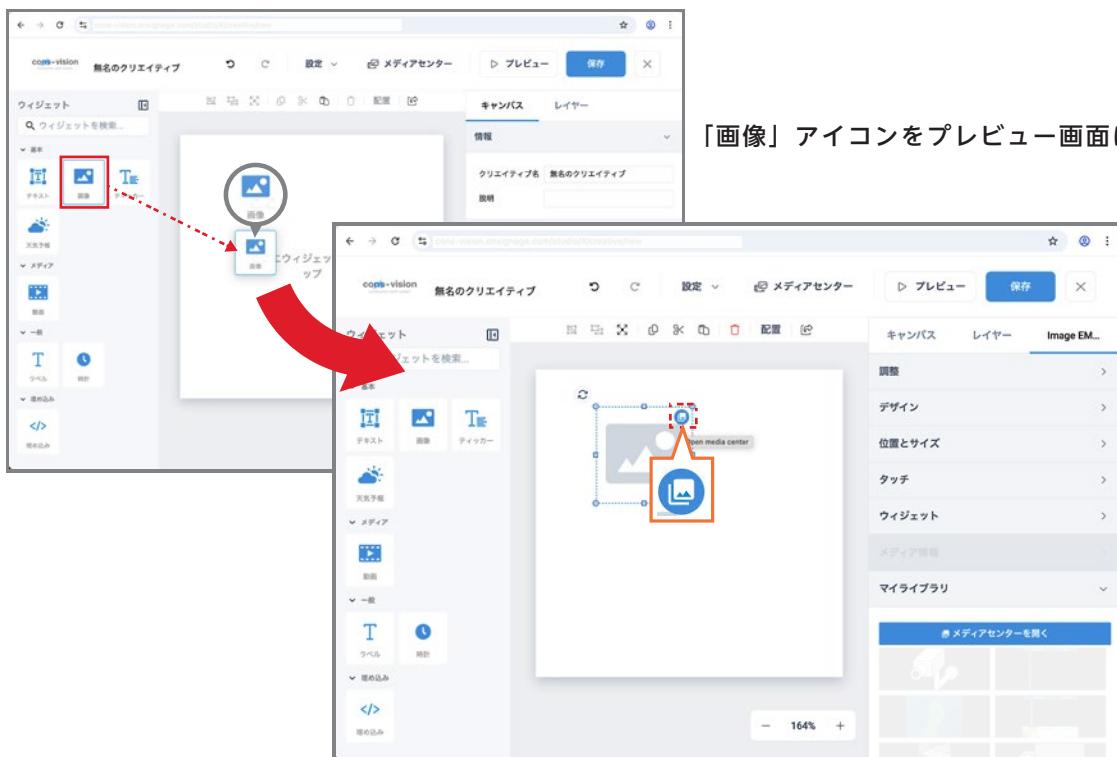

「画像」アイコンをプレビュー画面にドラッグ & ドロップ

アップロードボタンをクリック



メディアセンターに切り替わる

+ メディアをアップロードをクリック



「マイデバイス」ボタンをクリック



①PC内から使用する画像を探し、クリック

②「開く」をクリック


※jpg、GIF、pngに対応しています

※一度にアップロードできるのは100MBまでです



①使用する画像をクリック

②「クリエイティブに追加」をクリック

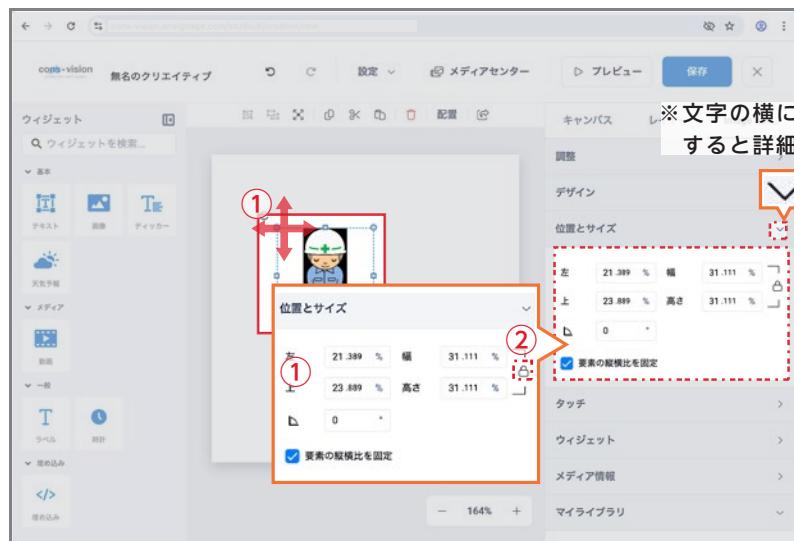


※文字の横にある「>」マークをクリックすると詳細が開きます

①表示位置


②縦横比

※表示位置の移動は、プレビュー画面・プロパティ画面どちらでも行えます


動画を入れ込む

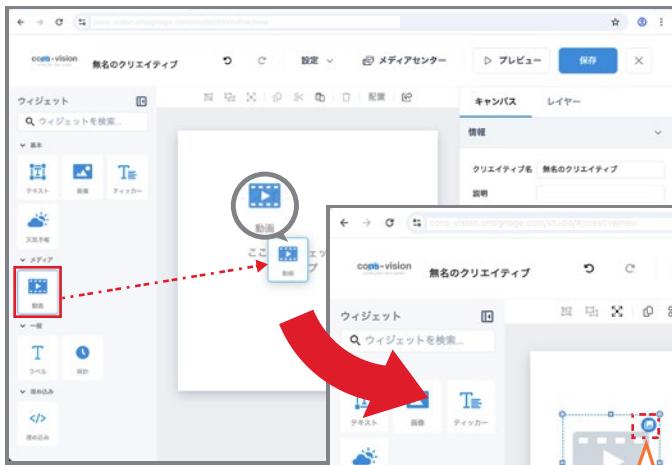

「動画」アイコンをプレビュー画面にドラッグ＆ドロップ

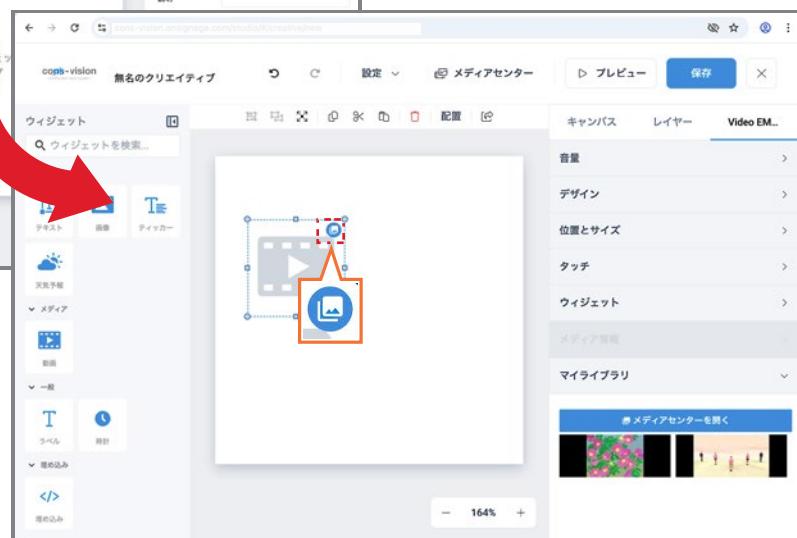

「P.7 画像を表示する」と
同様に作業し、動画を入れ込む

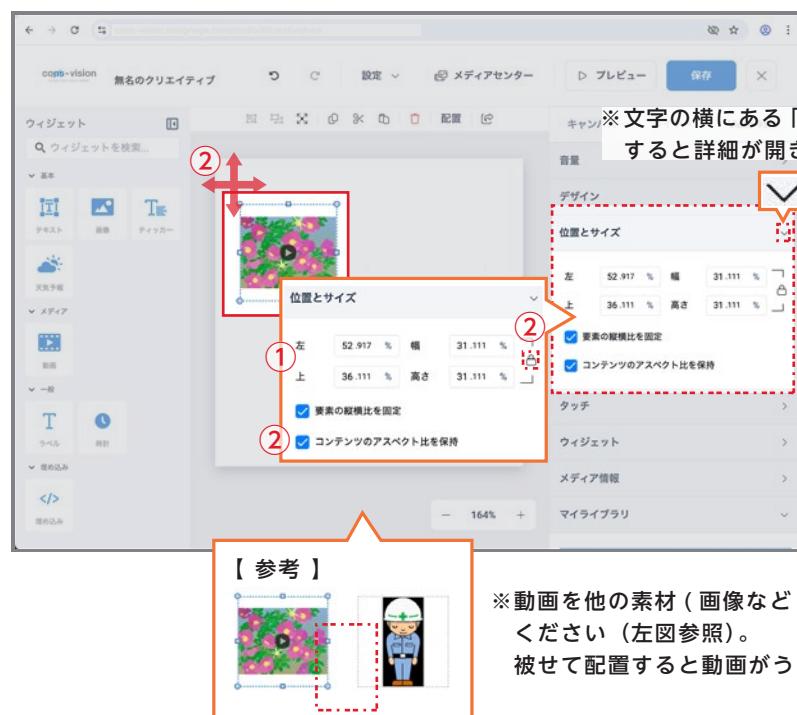

※文字の横にある「>」マークをクリック
すると詳細が開きます


①表示位置
②縦横比

※動画を他の素材（画像など）と被せないようにして配置してください（左図参照）。
被せて配置すると動画がうまく映らなくなります。

※MP4に対応しています

※表示位置の移動は、プレビュー画面・プロパティ画面どちらでも行えます

天気を表示する（編集例）

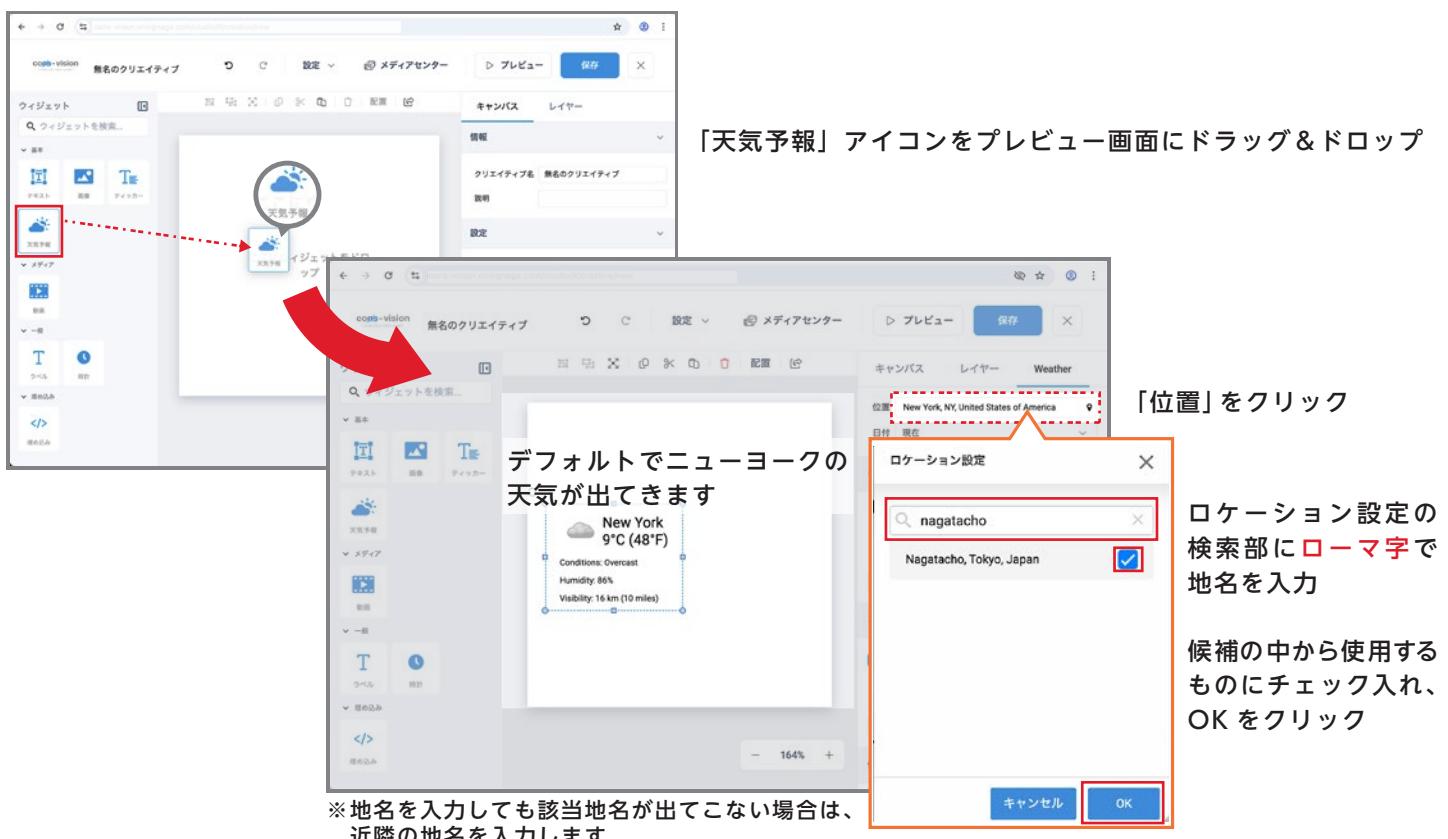


※地名を入力しても該当地名が出てこない場合は、近隣の地名を入力します

「天気予報」アイコンをプレビュー画面にドラッグ＆ドロップ

「位置」をクリック


ロケーション設定の検索部にローマ字で地名を入力

候補の中から使用するものにチェック入れ、OKをクリック

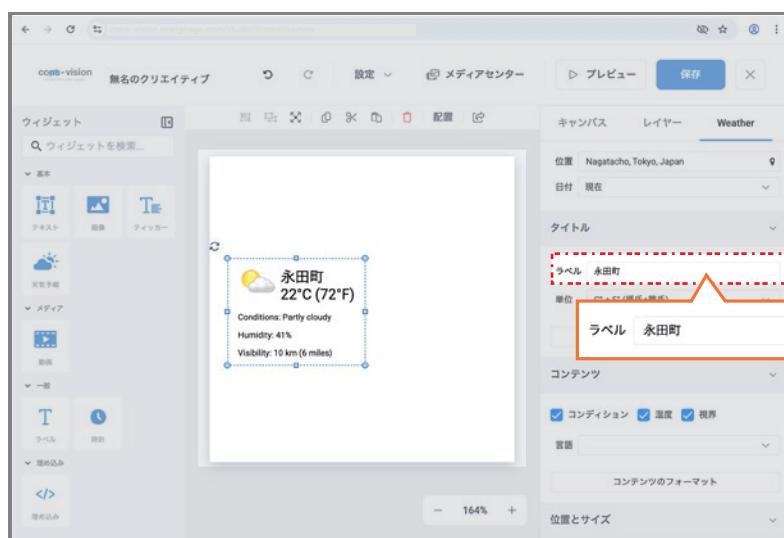


「ラベル」をクリック

漢字等に文字を打ち変えクリック

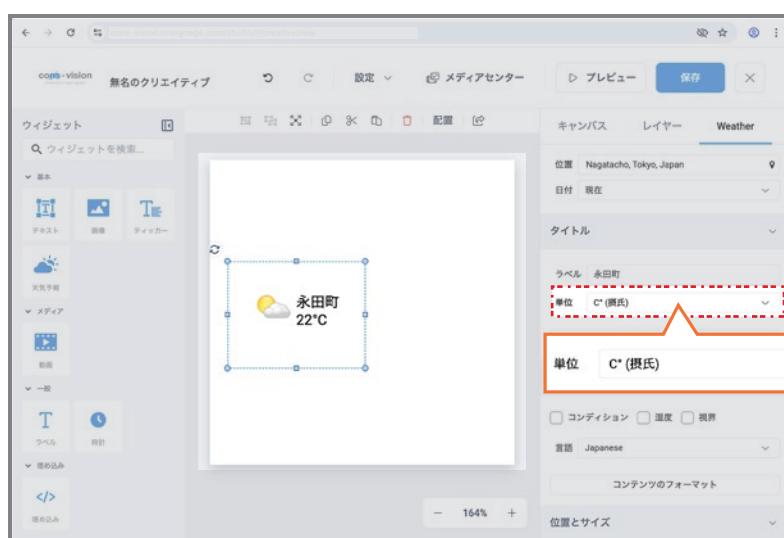


「単位」をクリック

°C (摄氏)を選択

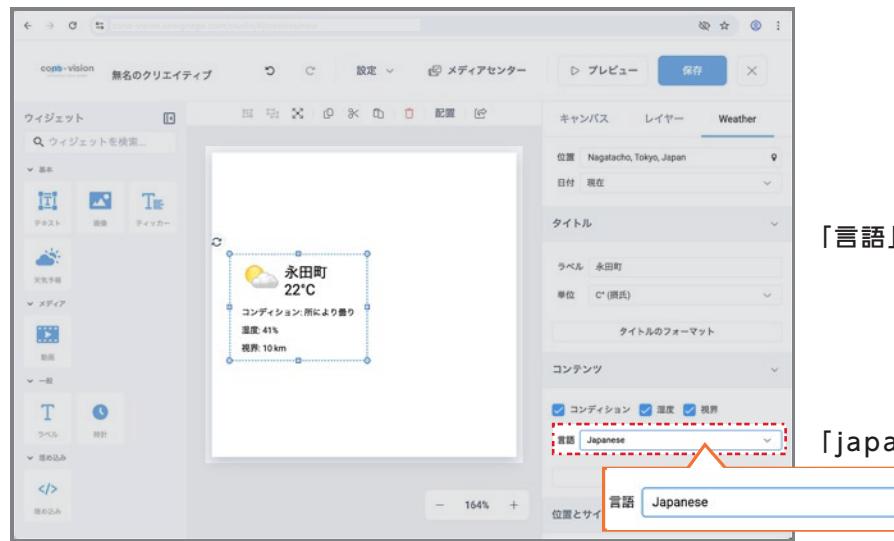

「言語」をクリック

「japanese」を選択

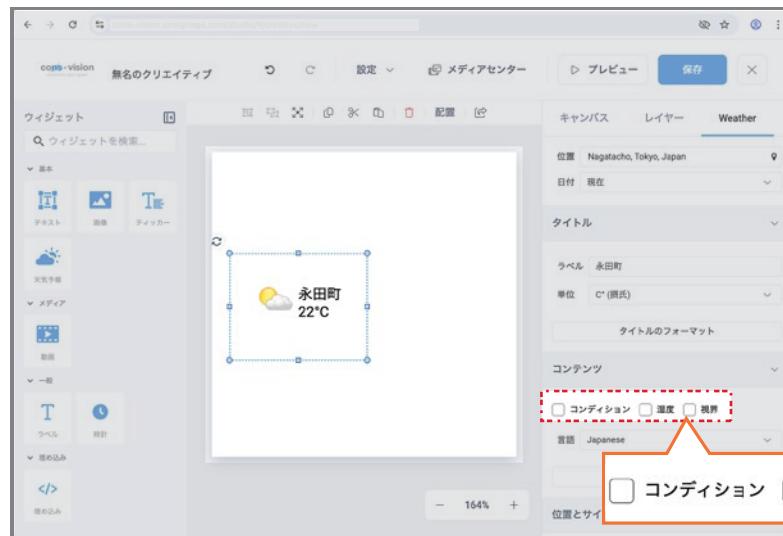


「コンディション・湿度・視界」のチェックボックスの必要のない項目のチェックをはずす


日付を表示する（編集例）

「時計」アイコンをプレビュー画面にドラッグ＆ドロップ

「フォーマット」を「H:MM」から「MM/d」に変更

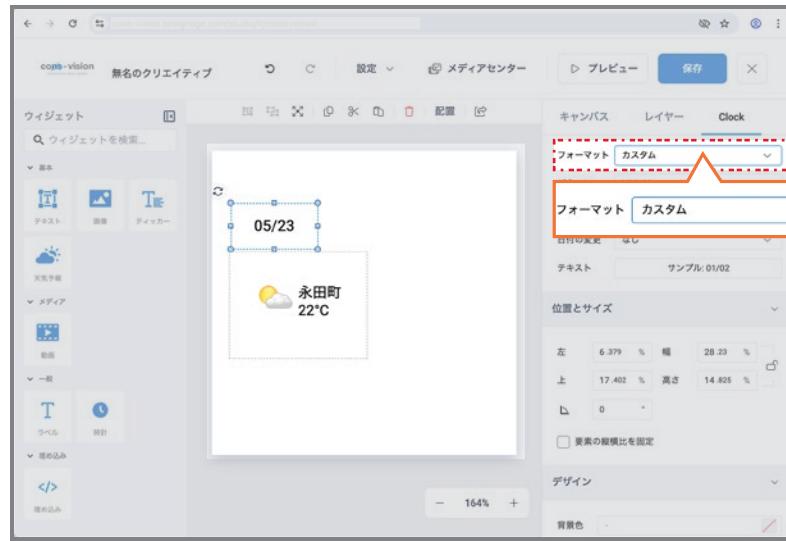


再度
「フォーマット」を「M
M/dd」から「カスタム」
に変更

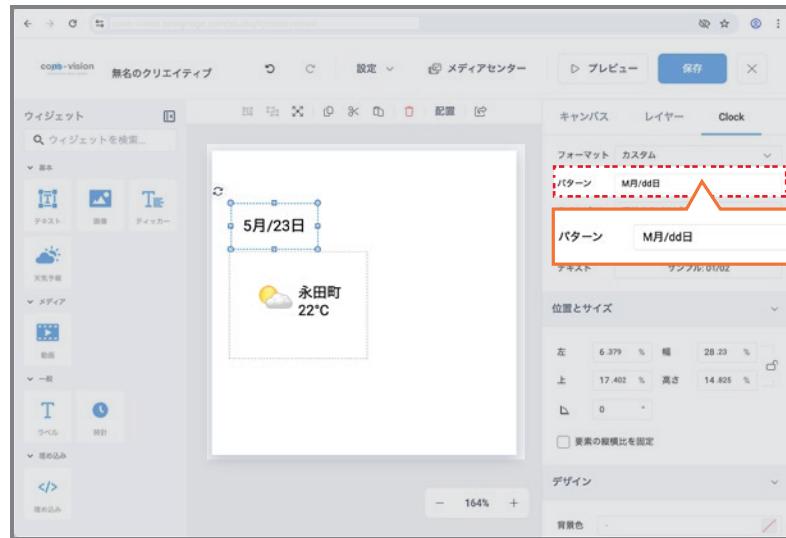


「パターン」を「MM/d
d」から「M 月 dd 日」
と打ち変える

※全部消して入力する場合は、小文字と大文字を間違えずに入力してください

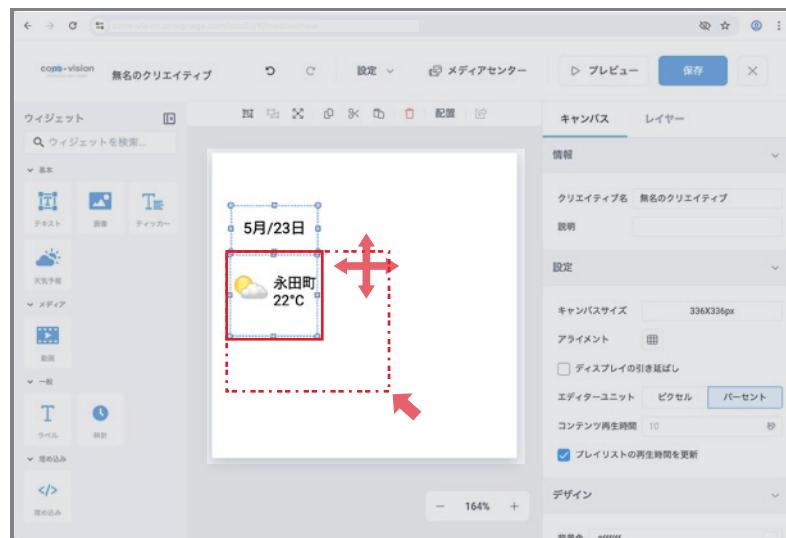

天気の部分の形を小さくし、
日付の下に移動

※表示位置の移動は、プレビュー画面・プロパティ画面どちらでも行えます

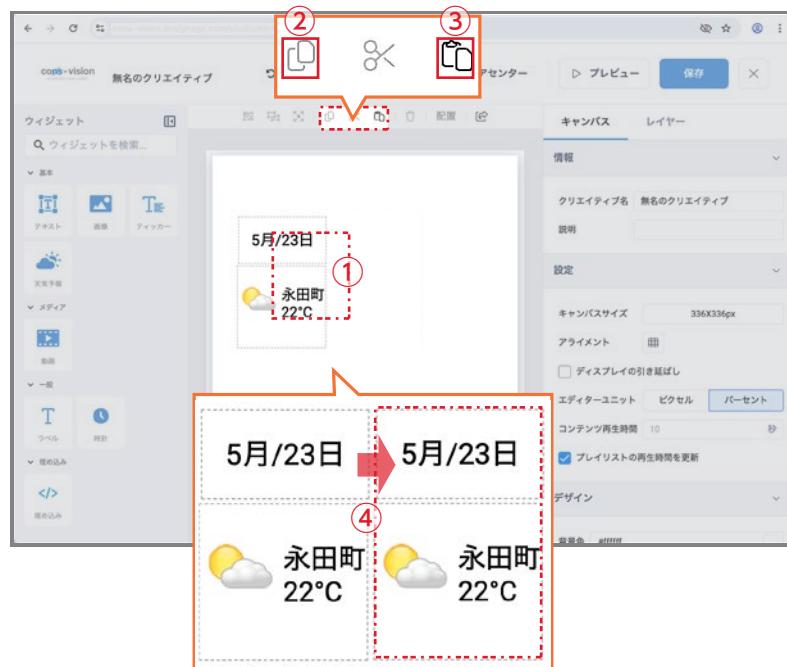


①日付・天気両方をまとめ
て選択

②プレビュー画面のコピ
ークリック


③プレビュー画面の貼付け
をクリック

④日付・天気がそれぞれ重
なっているので1組を横
に移動させる

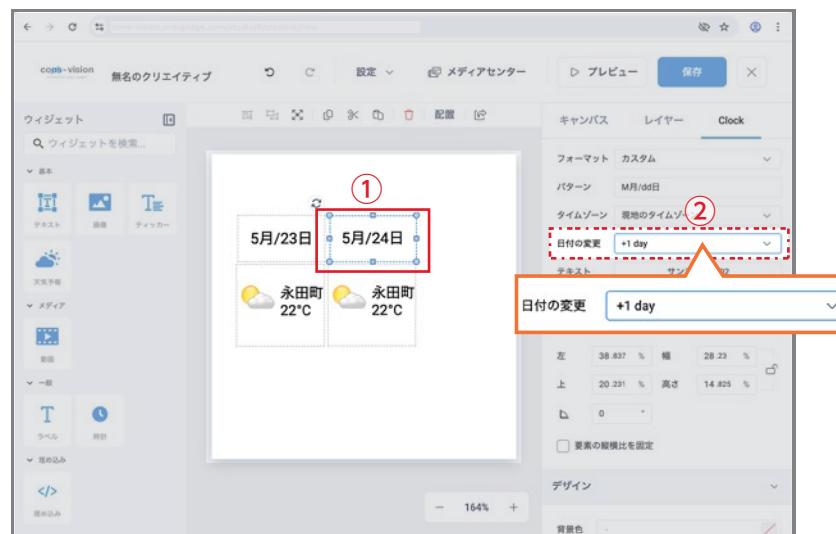

①右側（変更する側）
の「日付」をクリック

②「日付の変更」の「+
1day」を選択

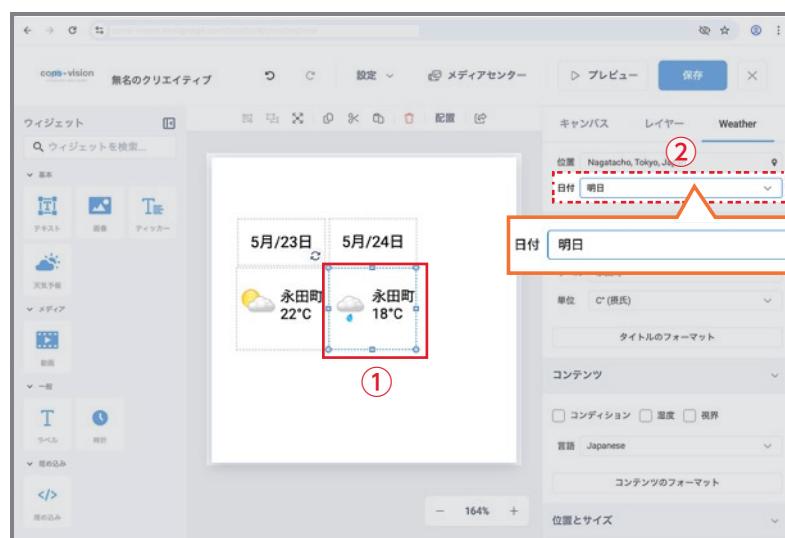


①右側（変更する側）
の「天気」をクリック


②「日付」の「明日」を選
択

※同じ方法で1週間分の天気の表記ができます

背景色の変更

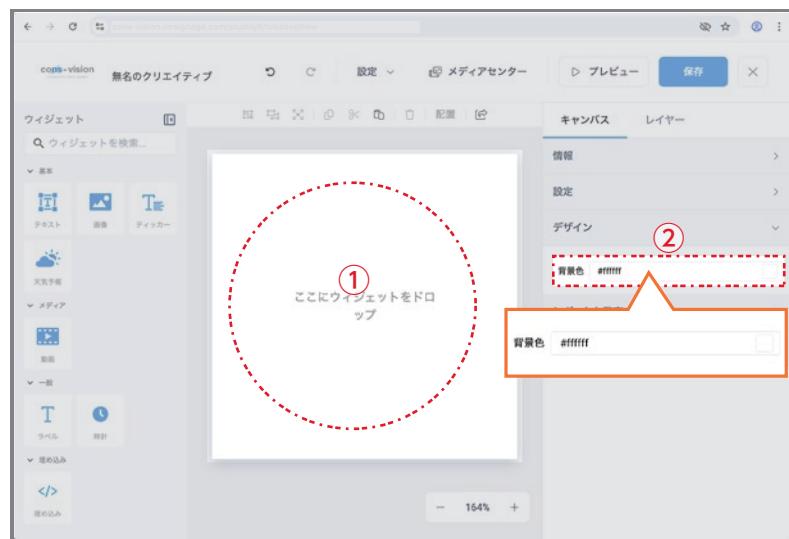


- ① プレビュー画面の何もない場所をクリック
- ② プロパティ画面の「Background」をクリック

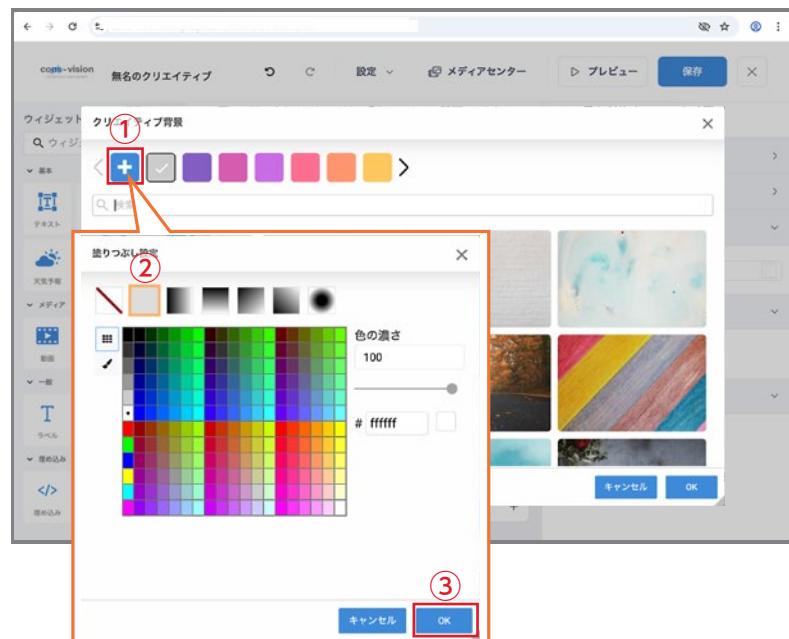

- ① + ボタンをクリック
- ② 使用する色をクリック
- ③ OK をクリック

クリエイティブ（表示画面 / ページ）の作成後

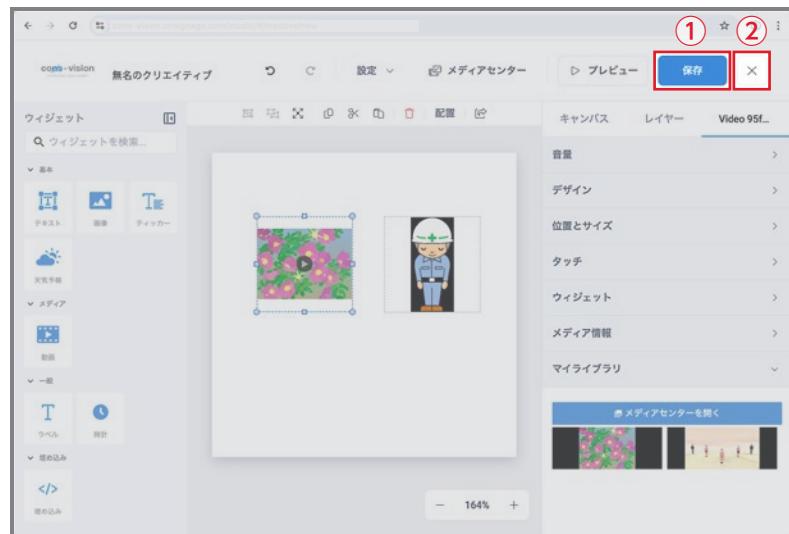


- ① 作成が終わったら保存をクリック
- ② 保存完了後、「×」をクリックするとトップ画面に戻ります



クリエイティブの画面に戻ると作成したものが表示されます


- クリエイティブにカーソルを合わせ
- 筆をクリックすると編集画面へ
- 再生ボタンをクリックすると再生プレビュー
- 削除ボタンをクリックすると削除

※うまく保存が出来ない場合は下記の操作（キャッシュのクリア）を行ってください

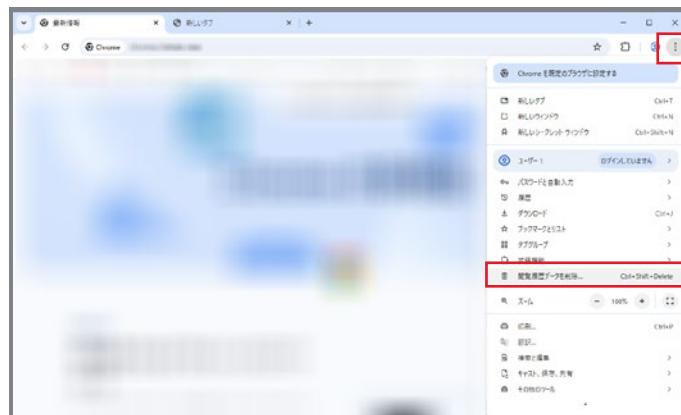

画面右上にある⋮マークをクリックし、

「閲覧履歴データを削除」をクリック

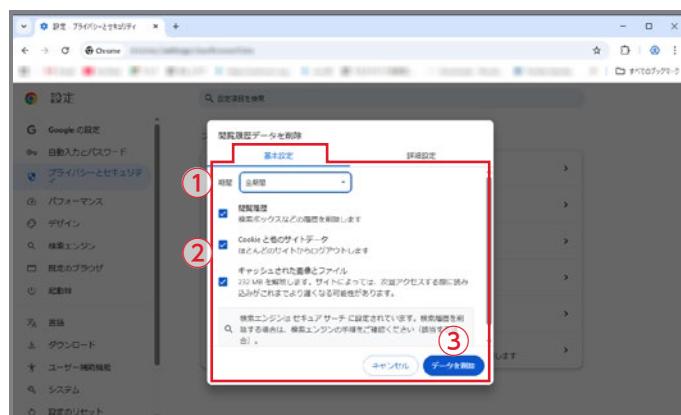

基本設定の

- ①期間・・・全期間を選択
- ②閲覧履歴、Cookieと他のサイトデータ、キャッシュされた画像とファイルにチェックを入れる
- ③データを削除をクリック

キャッシュのクリアを行うと、履歴が削除される他、全てのサイトからログオフされ、ブラウザ上に保存したパスワード情報が消えますので、**予めパスワードなどを控えておくなどの事前処置を行うことをお勧めします。**


2. プレイリストの設定

作成したクリエイティブを組み合わせ、プレイヤーに送る（クラウドにあげる）準備をします
(クリエイティブが1種類のみの場合も必ず設定します)




①プレイリストをクリック

②「+ プレイリストの追加」
をクリック

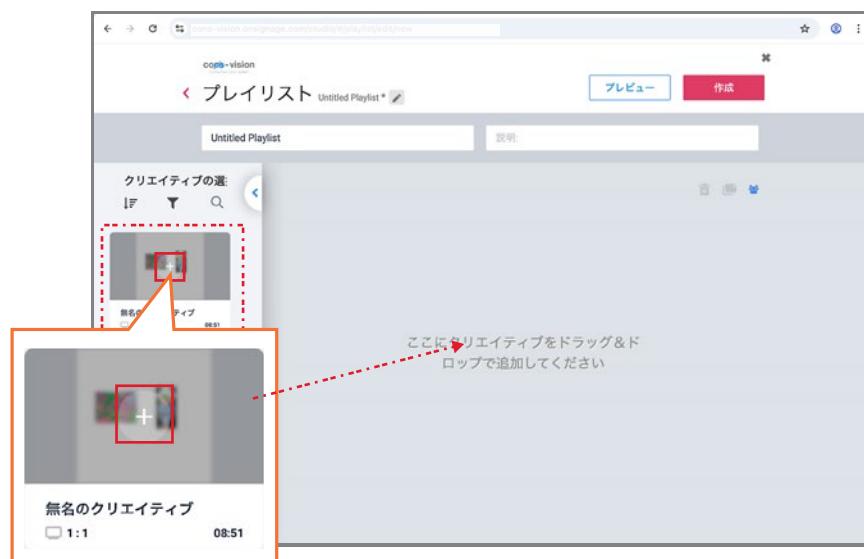

「クリエイティブの選択」
から使用するクリエイティ
ブを選び + をクリック
(ドラッグ&ドロップでも
追加可能)

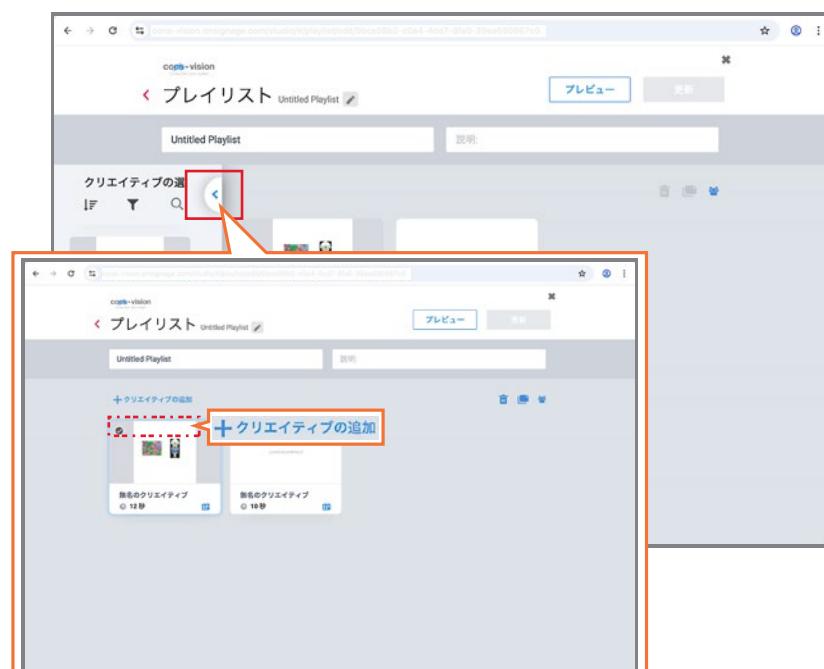

⌚をクリックすると、選択
したクリエイティブのみの
画面になる
※「+ クリエイティブの追加」
で元の画面に戻せます

順番変更（任意）



スケジュール設定（任意）

クリエイティブ毎にスケジュールを持たせる場合に設定します

クリエイティブのカレンダーマークをクリックし、スケジュールを設定

①曜日
②再生期間
③再生時間
④ぴったりの時間に再生
⑤設定した日時内で設定したクリエイティブをループさせる

好みにあわせて設定後、「追加」をクリック

表示しない曜日のチェックをはずす

日にち指定しない

日にち指定をする


時間指定をする場合にはチェックをはずして設定する

表示時間設定（任意）




クリエイティブの時計マークをクリックし、任意の時間間に変更

設定完了後

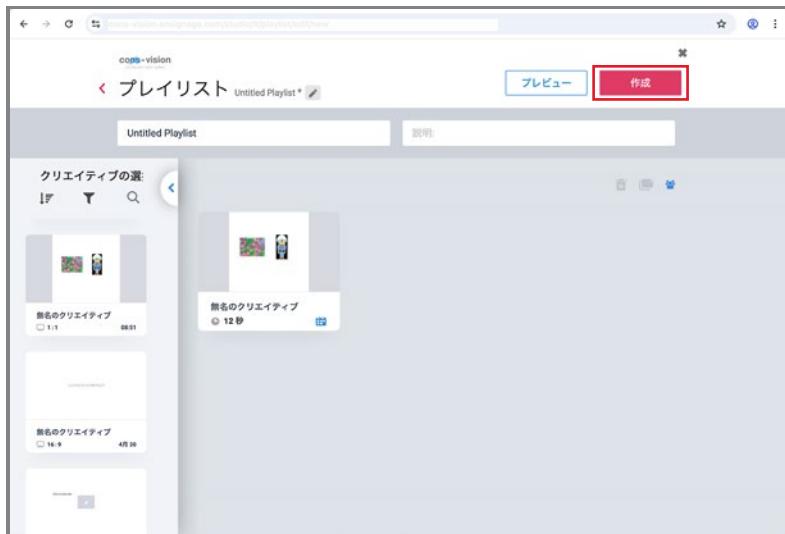

設定完了後、「作成」をクリック

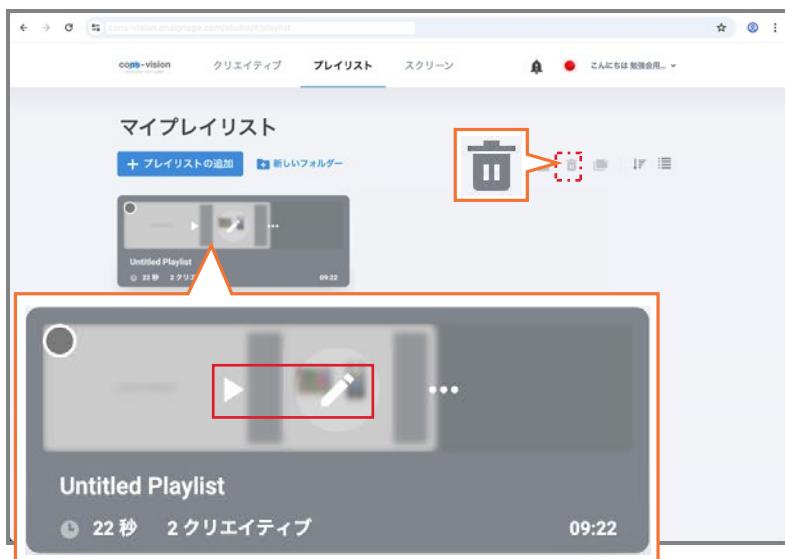

クリエイティブのまとまりが表示される


- ▶ をクリックすると編集画面へ
- ▶ をクリックすると再生プレビュー
- ☒ をクリックすると削除

3. スクリーンの設定


作成したプレイリストをプレイヤーに登録します。
「プレイヤーの追加」または「プレイヤーの削除」は行わないでください。




- ※ マーク部(追加・削除など)はさわらないようにしてください
- ※ 削除・追加してしまった場合には速やかに担当営業までご連絡ください

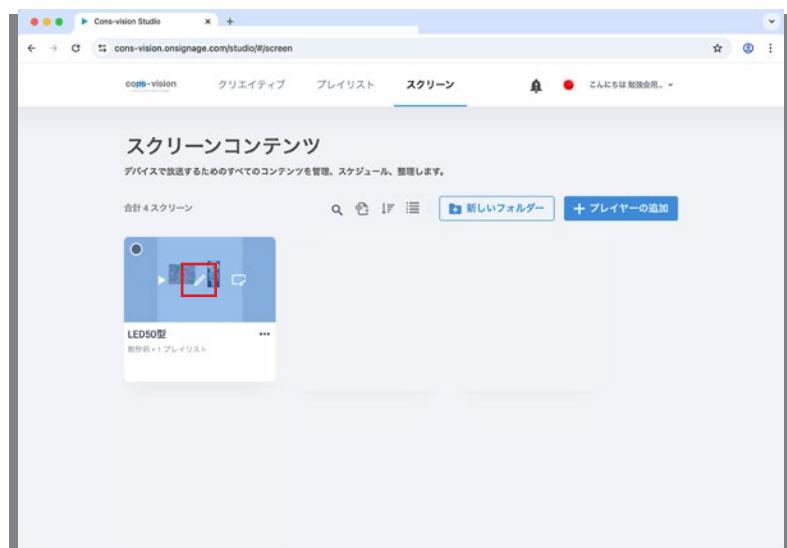

マーカーをクリック

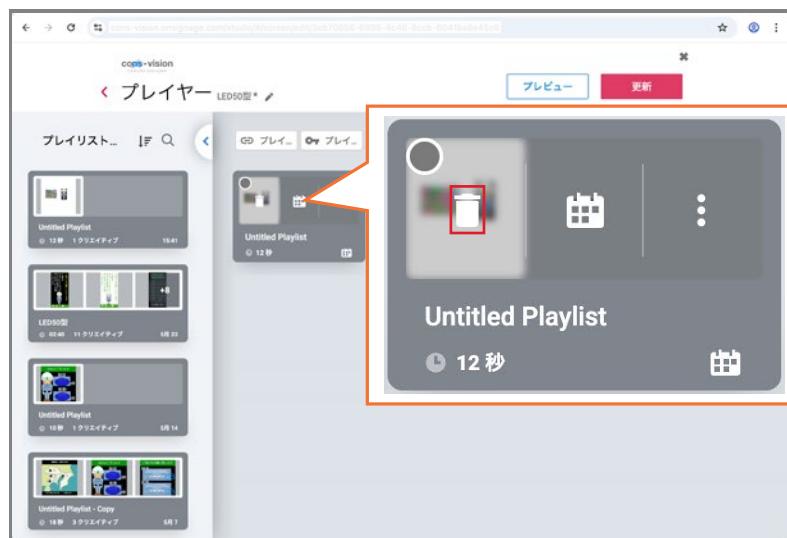

使用しないものをゴミ箱マークで削除

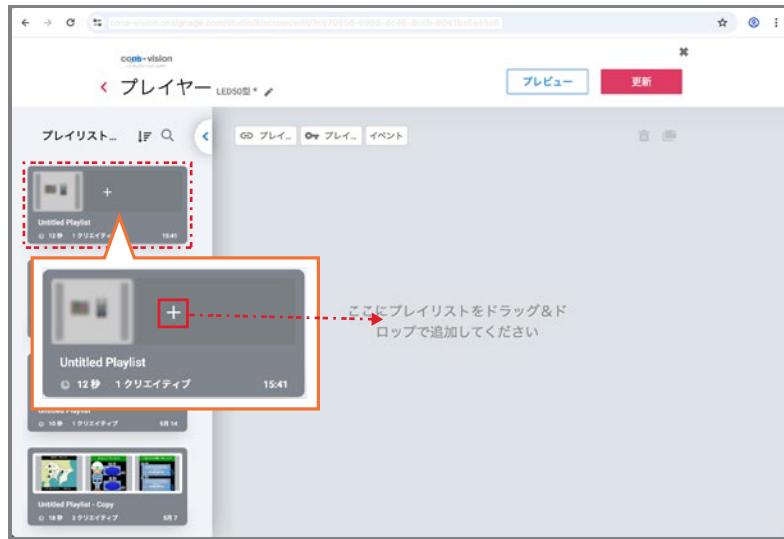


※プレイリストに登録されているもののみ使用できます

左のプレイリストから使用するものをお選びください + をクリック

スケジュール設定（任意）

プレイリスト（クリエイティブのまとめ）毎にスケジュールを持たせる場合に設定します

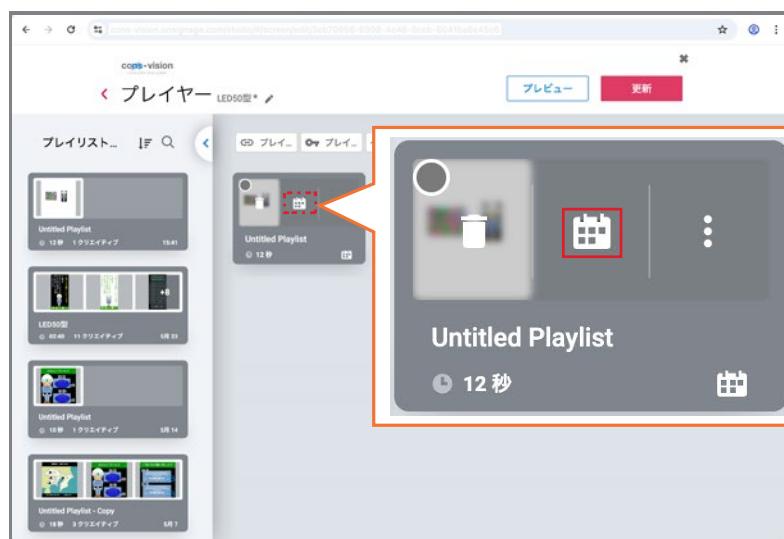

カレンダーマークをクリック



P.17と同様にスケジュールをお好みで設定後、「追加」をクリック
※④、⑤の項目はありません。



設定終了後、更新をクリックするとコンフィギュレーションが更新される



更新終了後、マイプレイヤーに画面が戻る

- ▶ をクリックすると
編集画面
- ▶ をクリックすると
再生プレビュー

サインアウトする



- ①名前をクリック
- ②サインアウトをクリック

逆字引き一覧

【あ】

映す順番を変えたい	P.16
映りを確認したい（プレビュー）	P.6,P.15,P.18,P.21

【か】

画像の種類（拡張子）	P.8
画像を入れたい	P.7,P.8
画面比率	P.4
キャッシュのクリア	P.15
クリエイティブ	P.2～
コピー＆ペースト	P.13

【さ】

再編集したい	P.6,P.15,P.18,P.21
サインイン	P.1
サインアウト	P.21
作業イメージ	P.3
削除	P.3,P.6,P.15,P.18,P.19
作成の流れ	P.1
スケジュールを設定したい	P.17,P.20
スクリーン	P.19

【た】

データを差し替えたい（プレイヤー）	P.19,P.20
データを送信したい	P.21
天気を入れたい	P.10～
天気を変えたい（明日以降）	P.13
動画の種類（拡張子）	P.9
動画を入れたい	P.9

【は】

背景の色を変えたい	P.14
日付を入れたい	P.11～
日付を変えたい（明日以降）	P.13
表示秒数を変えたい	P.17
プレイリスト	P.15

【ま】

メディアセンター	P.7～
文字の色を変えたい	P.4,P.5,P.6
文字を入れたい	P.4,P.5

■ 販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
	東日本第1営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
	東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
A S 事 業 部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220	
環境土木事業部	TEL.03-6369-2224 FAX.03-6369-2220	
ラップポン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228	
大 阪 支 店	〒541-0053	大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026	愛知県津島市唐白町ニツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広 島 支 店	〒731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四 国 支 店	〒761-8031	香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九 州 支 店	〒811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札 幌 営 業 所	〒001-0915	札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静 岡 営 業 所	〒421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

