


# イージークライマー (PC柱用) LH

## 寸法図

単位(mm)

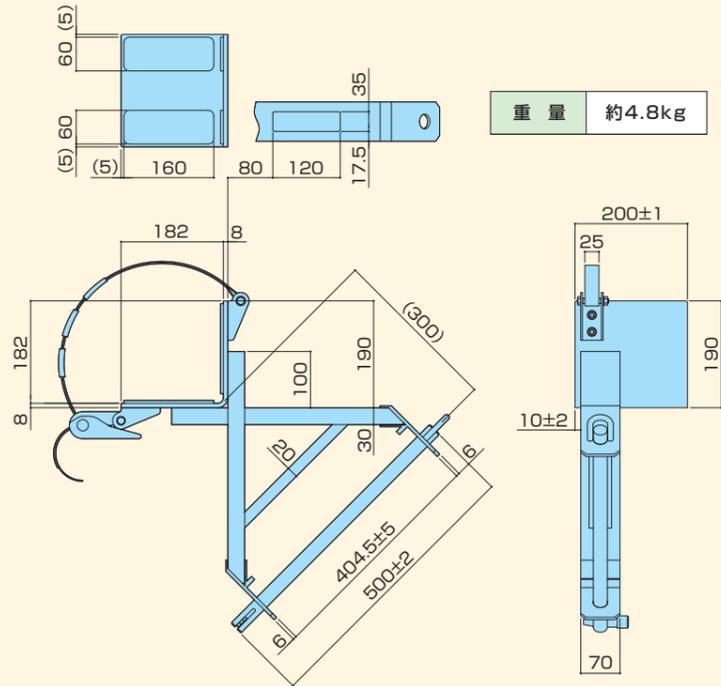

## 取扱説明書

ご使用前には記載のQRコードを読み取り必ず取扱説明書をご確認ください。

- イージークライマー (PC柱用) LH 取扱説明書
- アルミ梯子 取扱説明書
- 梯子用安全ブロック 取付枠取扱説明書
- ベルブロック (ベルト式墜落防止器具) 取扱説明書




ベテランも新人も安全にPC柱を昇降できる


# イージークライマー (PC柱用) LH



## 特長

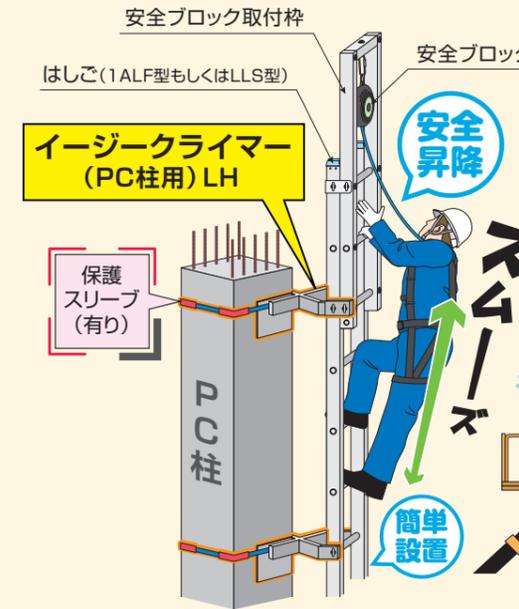

はしご取付金具イージークライマーは、建築現場の梁などの組立作業時に仮設の昇降用通路となるはしご (1ALF型もしくはLLS型) をPC柱に取付ける装置です。PC柱への脱着はベルトで行います。オプションで安全ブロック取付枠・安全ブロックをセットで取付けると安全に昇降が行えます。

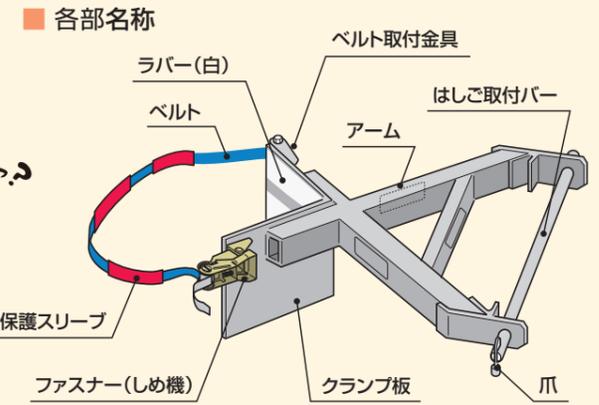

### 取付指定サイズ

この製品が設置できるPC角柱は、**一辺が300mm～1,350mm**の角柱です。

**【使用上の注意】**  
PC柱に使用する場合は必ず保護スリーブをコンクリート角柱の角にセットしてください。安全ブロックおよび安全ブロック取付枠をオプションで使用する場合は、使用荷重120kgになります。

## ■ レンタル・販売

**日本セイフティー株式会社**  
NIHON SAFETY CO., LTD.  
<http://www.nihonsafety.com>

- |          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 本社       | 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  |
| 東日本第1営業部 | TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220    |
| 東日本第2営業部 | TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230    |
| ラップン事業部  | TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228    |
| 大阪支店     | 〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビル1F |
| 営業部      | TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123    |
| 東北支店     | 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5       |
|          | TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333    |
| 名古屋支店    | 〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地           |
|          | TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078    |
| 広島支店     | 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号       |
|          | TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878    |
| 四国支店     | 〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5            |
|          | TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180    |
| 九州支店     | 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585        |
|          | TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813    |
| 札幌営業所    | 〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2             |
|          | TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630    |
| 静岡営業所    | 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2             |
|          | TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456    |

## ■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について  
このカタログの掲載内容は、2025年5月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

## アルミ梯子連結金具・安全ブロック取付枠セット


ご使用前には裏面記載のQRコードを読み取り必ず取扱説明書をご確認ください。

- イージークライマー (PC柱用) LH
- アルミ連梯子 (1ALF型・LLS型)
- 安全ブロック 使用可能質量 120kg以下の製品
- 引寄せロープ 直径5mm × ベルト長さ+0.5m
- アルミ梯子連結金具 一連用取付けバー
- アルミ梯子連結金具 一連用サイドプレート
- カラビナ 口開き20mm
- 安全ブロック取付枠：1セット
- アイナット (安全ブロック取付用)
- 連結金具：1ヶ
- はしご取付バー：2本


安全ブロック取付枠をご使用いただくには、指定のはしご・はしご取付金具・安全ブロック並びに、はしご連結金具セットが必要です。

## イーザークライマー(PC柱用)LH、はしご・柱の取付け方


- ① はしごを設置するときは、イーザークライマーをはしごの長さに応じて地面に置いてください。

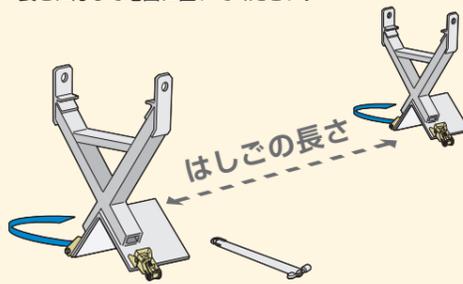


- ② はしごをイーザークライマーにセットしてください。  
※はしご取付金具は、はしごの端部から3ステップ以内に取付けてください。

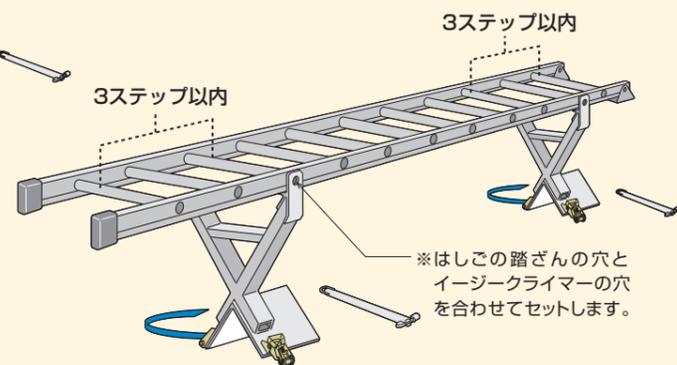


- ③ はしご取付バーをはしごの踏ざんとはしご取付金具のアームに差し込んでください。  
※爪の部分から差し込みます。

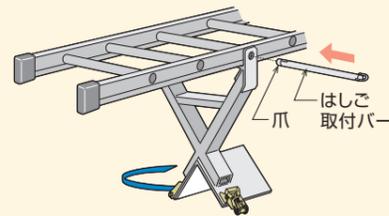


- ④ はしご取付バーの爪を確実にロックしてください。

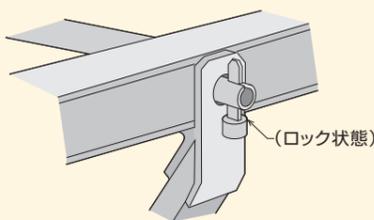

- ⑤ PC柱・コンクリート角柱に設置するとき、柱の角部に乗せ、ベルトがねじれたり、もつれないように巻付けてください。  
※コンクリート角柱に使用する際は、必ず保護スリーブを角にセットしてください。

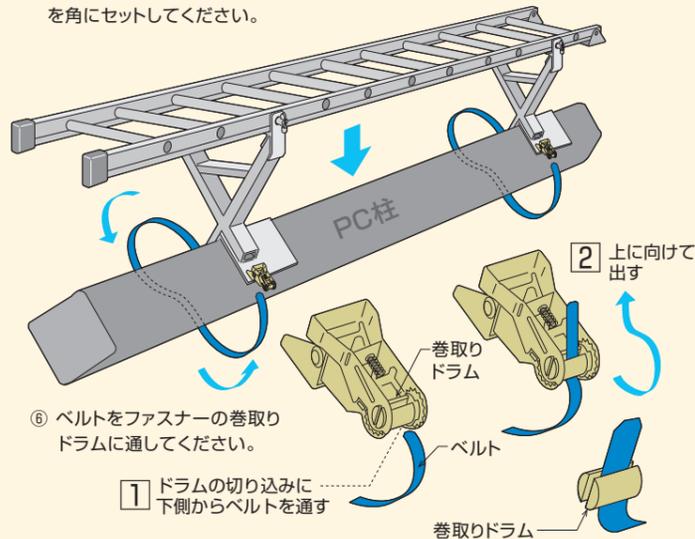

- ⑦ ベルトを鉄骨柱・コンクリート角柱に密着させ、ベルトがたるまないように引っ張りながら、作動レバーを前後に繰り返し動かし、手で締められる限界まで確実に締め付けてください。  
※作動レバーを動かすときは必ず手で動かしてください。

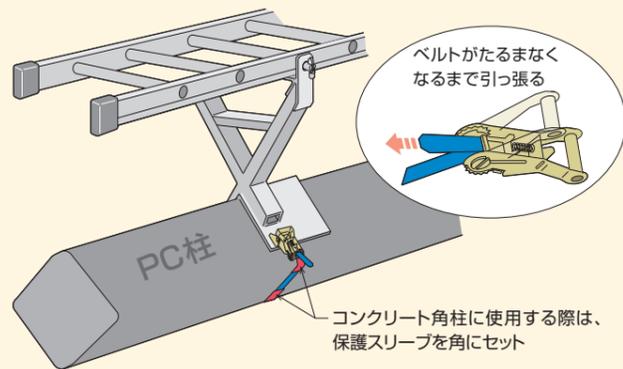

作動レバーを前後に繰り返し動かす。



- ⑧ もう一度、はしごの取付け及び、PC柱・鉄骨柱への取付けが確実にできているか確認してください。


※はしごに安全ブロック取付枠を設置する場合は、安全ブロック取付枠(LP-SM型)の取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容に従って、正しく設置してください。

## 安全ブロック取付枠の取付け方

- ① 収納状態からはしご取付バーの爪をロック解除して、はしご取付バーを抜いてください。

- ② 取付枠から連結金具を外してください。


※はしご取付バーの爪ロックの操作方法は、はしご取付金具の説明書をご参照ください。

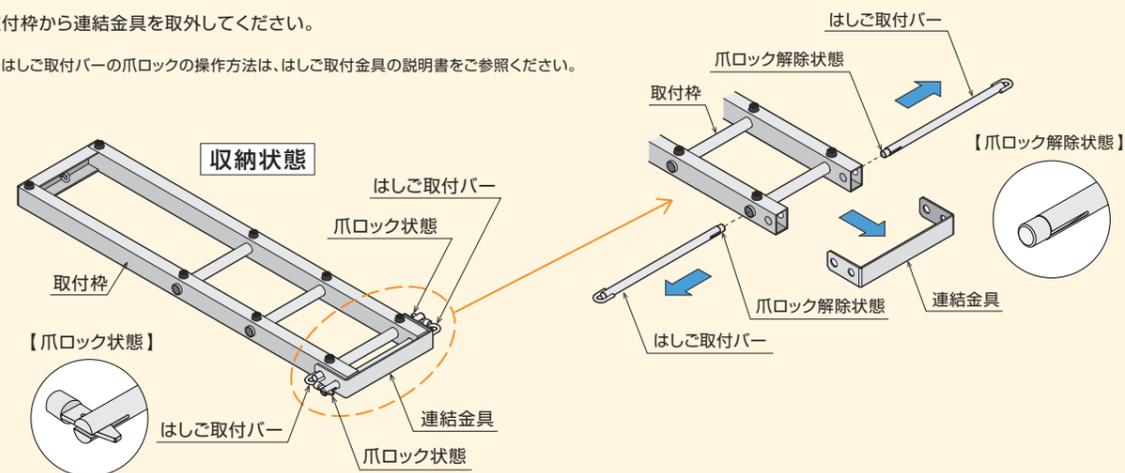


- ③ 使用する長さに応じて取付枠をはしごに重ね、踏ざんの穴を合わせてください。  
※取付枠のゴム脚が昇降面側になるように重ねてください。

- ④ はしご背面側から連結金具を踏ざんの穴にはしご取付バーを差し込んで取付けてください。  
※連結金具の取付向きに注意してください。  
※差込んだはしご取付バーの爪はロックしてください。

- ⑤ イーザークライマーの設置位置に取付枠が重なった箇所には、サイドプレートをイーザークライマーに取付けてから、踏ざんの穴にはしご取付バーを差し込んで取付けてください。  
※差込んだはしご取付バーの爪はロックしてください。  
※各商品の取付方法詳細は、各説明書をご参照ください。

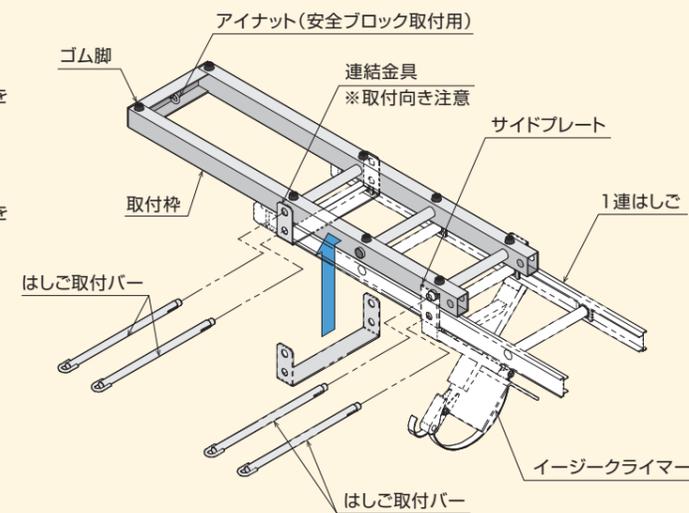

## PC柱への取付けパターン

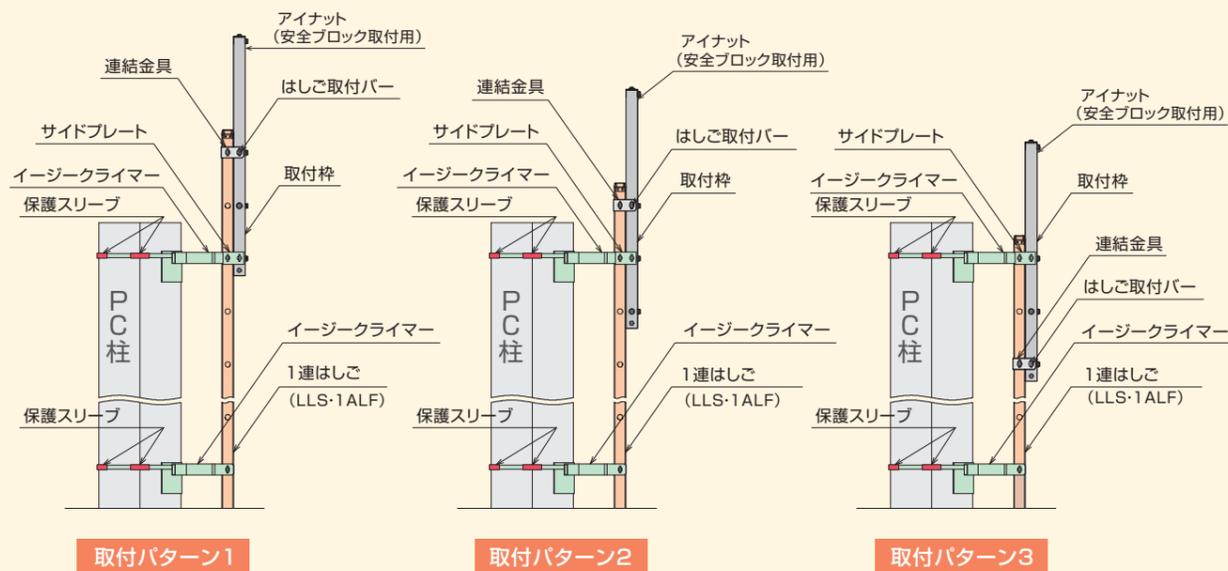

取付パターン1

取付パターン2

取付パターン3