


サイクルパネルゲート（CYG）用基礎施工手順

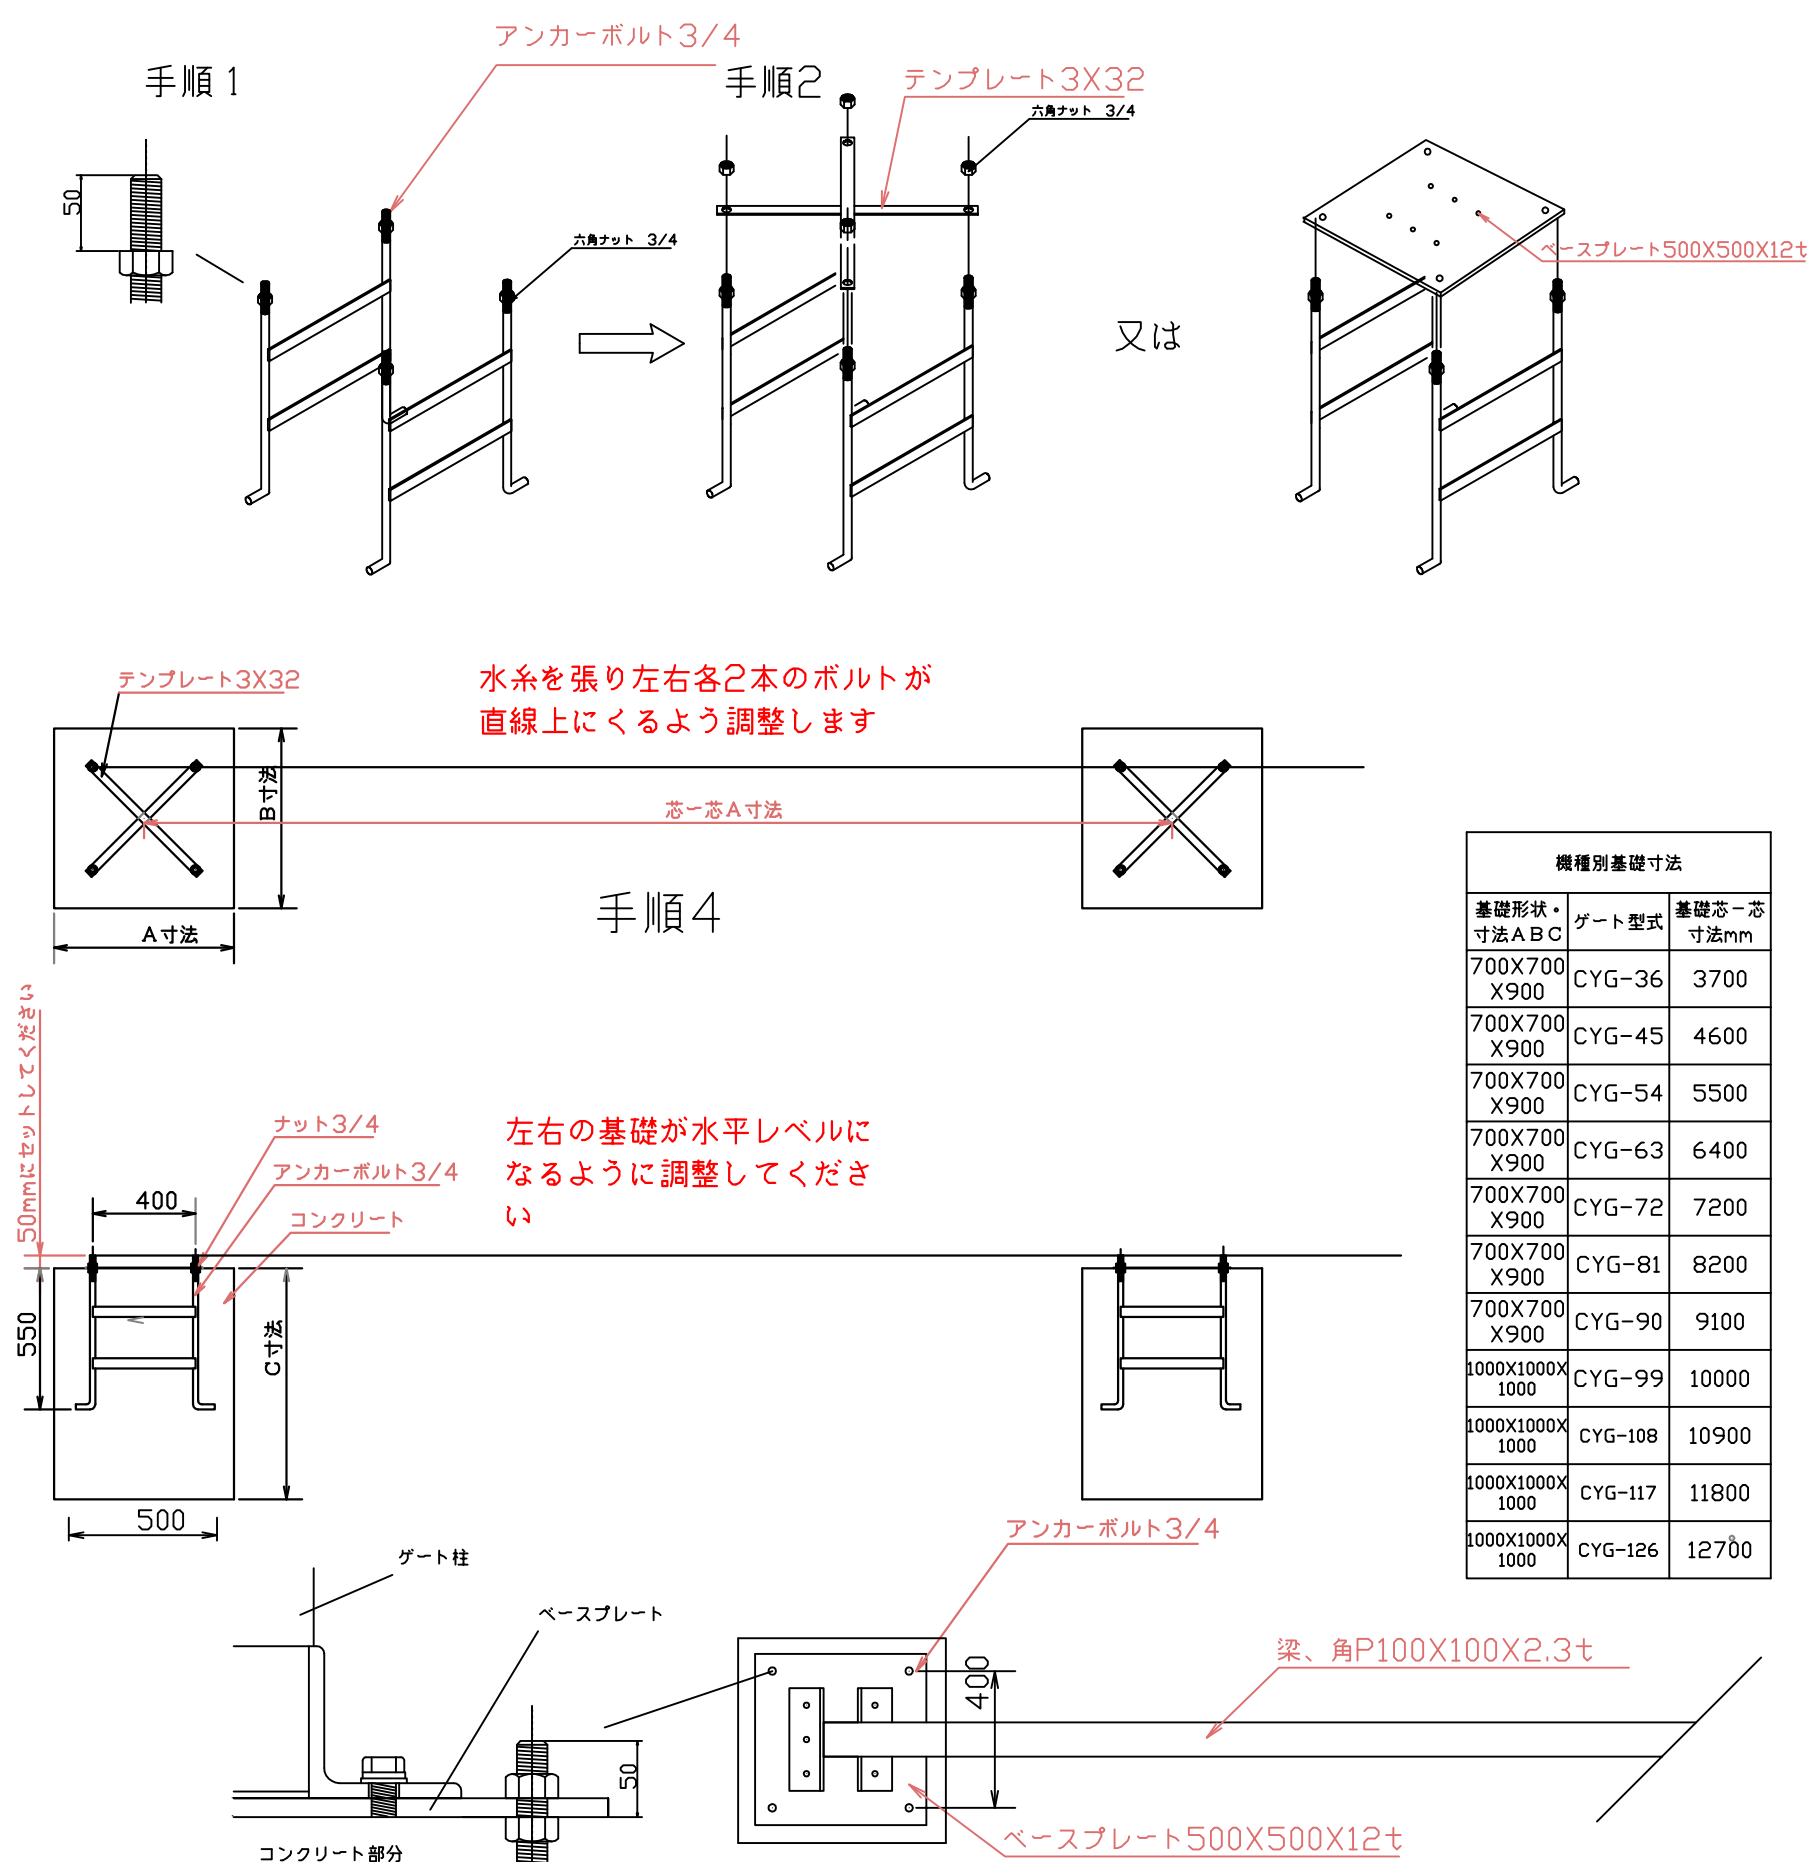

手順1。
アンカーボルトに3/4ナットを取り付けてください。
＊注ボルトの先端からナットの位置まで50mmの高さでセットしてください。

手順2。
アンカーボルト又はベースプレートにテンプレートを取り付けてください。
＊注3/4ナットで固定してください。

手順3。
テンプレート又はベースプレートをセットしたアンカーボルトをコンクリート型枠に固定してください。
＊注テンプレートの下面がコンクリートの上面基準となります。

手順4。
水系を張り左右基礎のアンカーボルトの位置が水系の直線上に来るよう調整してください。
＊注左右の基礎が水平レベルに来るようトランシットなどで確認してください。

手順5。
所定の期間コンクリート養生後型枠を取りはずす際にテンプレートを取り除いてください。
＊養生期間がない場合は弊社製PCコンクリートをご使用ください。