

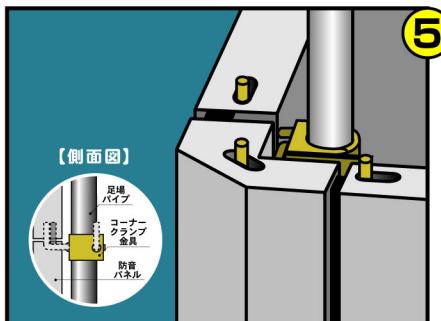
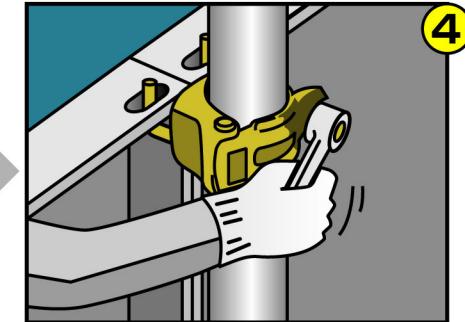
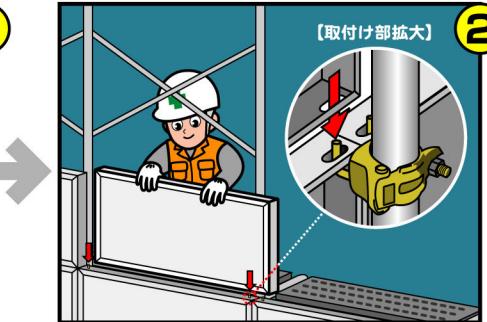



防音パネル施工順序

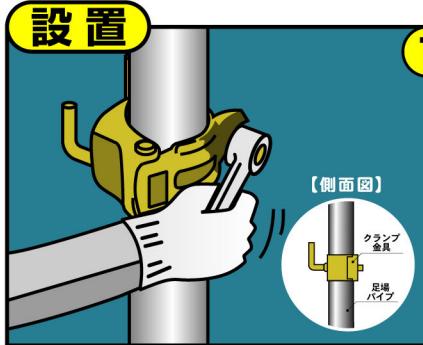

コーナーパネルを使用する時は、コーナー専用
クランプを使用する。
※コーナーパネル、コーナー専用クランプは
認定基準が定められておりません。

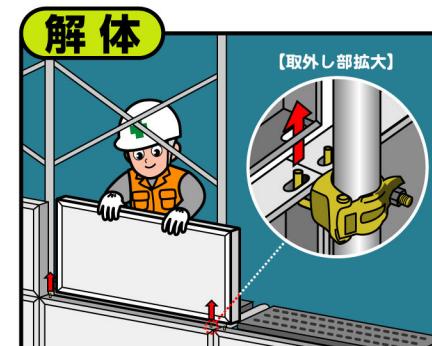

※メバリにテープ等を使用した場合は、テープ等
を取り除いてからパネルを外す。
※隣接するパネルが、競り合いで浮いたり外れたり
しない様、より安全の為にコーナーパネルの先行
バラシや垂直ネットのご使用をお勧めします。

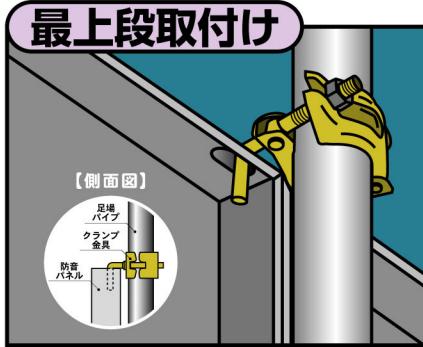

最上段はクランプのフックを下向きに取付ける。

仮設工業会・防音パネルの使用基準

【取付方法】

- 1) 防音パネル用のクランプの取付けは、3.43kN·cm以上4.41kN·cm以下の締付けトルクで行なうものとする。
- 2) 防音パネルの防音パネル用のクランプへの取付けは、取付部のかかりしろを大きくとるものとする。
- 3) 最上段の防音パネルの上部は、防音パネル用のクランプのフックが下向きとなるように取付けのものとする。
- 4) 防音パネルは隣接するパネル間に隙間のないように取付けるものとする。
- 5) 防音パネルを取付けた枠組足場の壁つなぎの取付け間隔は、垂直方向3.6m以下、水平方向3.7m以下とする。
- 6) 風速が14mを超える強風時においては、倒壊防止対策を施すものとする。