


100~250mmの高さ無段階調節

DANRAKU

段差解消スロープ 段楽

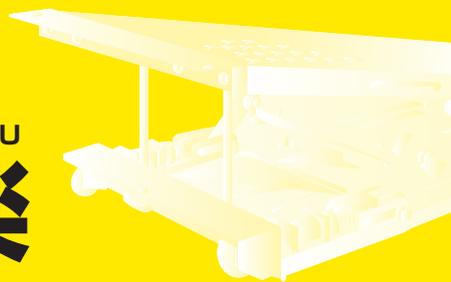

特長

高さ自由調整 (100~250mm)

ナットを回し、高さを無段階に自由調整できます。安全ストッパーがついているので、しっかり固定し使用ができ、安全・効率的な作業が可能です。



安全ストッパー付き

高さ調整の時、天板を固定したまま、調整が可能なので安心です。

耐荷重1,000kg^{※1} (1台)


2台使用で台車やバッテリー昇降リフトなどの段差移動をスムーズにできます。

移動できる

移動カスターがついているのでグリップを持って1人で楽に移動することができます。



各部名称

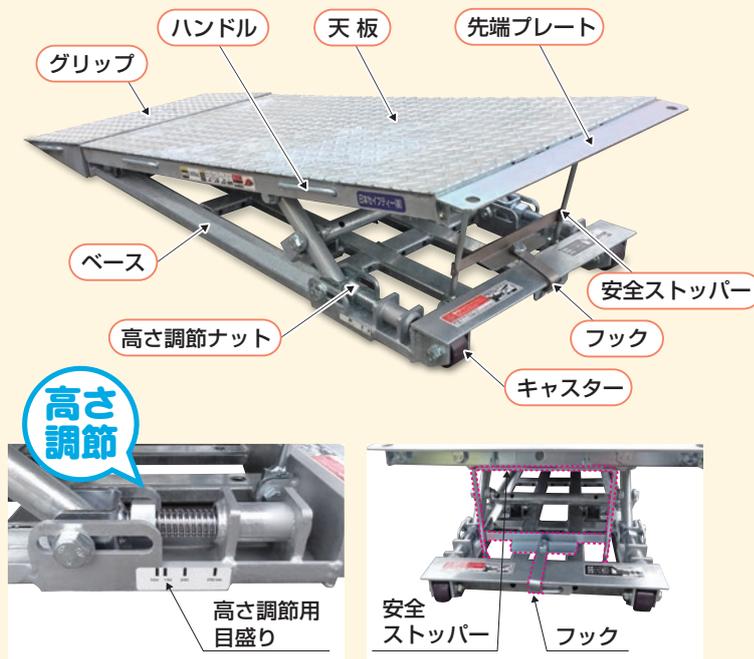

仕様


本体寸法	L1,235mm × W450mm
高さ	H100mm(MIN) ~ 250mm(MAX)
重量	53kg
耐荷重	1,000kg ^{※1}

※1. 平面荷重になります。

段差解消スロープ 段楽


設置方法

- ① 段楽を平らな地面に置いてください。
- ② 天板固定レバーを解除してください。【図-1】
- ③ 天板を上げて、必ず安全ストッパーを起こして手前にフックをかけてください。【図-2】
- ④ 高さ調節ナットを段差の高さの目盛りにあわせてください。【図-3】
ストッパーを外した時、先端プレートがおおよそ目盛りの高さになります。
- ⑤ 段楽を段差に寄せてください。【図-4】
- ⑥ 少し天板を持ち上げて、フックを外し必ず安全ストッパーを外して倒してください。
- ⑦ 段差に先端プレートを乗せ、高さ調節ナットで高さの微調整をしてください。
- ⑧ 高さ調節ナットは段差側に回して隙間なく締めてください。【図-5】

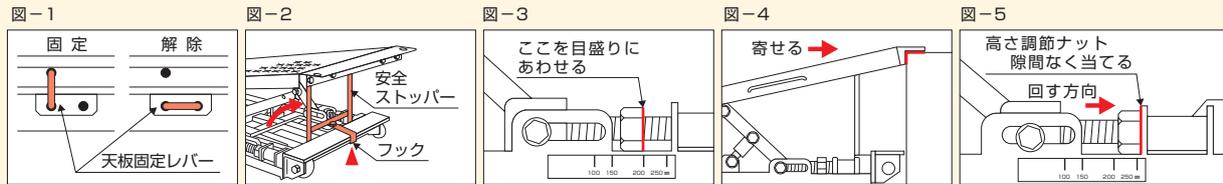

【使用上の注意】

- ・必ず平らな場所に置いて使用してください。
- ・設置場所が安定しない場合は、鉄板等を使用してください。
- ・高さ調節をする際は、天板が落ちてこないように、フックをかけ必ず安全ストッパーを使用してください。【図-2】
- ・段差の上部に、先端プレートが確実に乗った状態で使用してください。【図-6】
- ・先端プレートに曲がり等の破損が生じた際は、先端プレートを交換してから使用してください。
- ・高さ調節ナットは2ヶ所共、必ず隙間がなくなるまで締めてから使用してください。
- ・製品の設置、撤去、高さ調節時は、側面等の隙間に手や足を挟まないように注意してください。
- ・使用時、グリップは必ず収納しておいてください。【図-7】
- ・使用時、安全ストッパーを必ず外して倒してください。
- ・上を通る際は、天板の中央を通るようにしてください。
- ・駆動輪のある車両で使用する際は、製品のズレ防止のためアンカーボルトを使用してください。
- ・キャスター移動の際は、必ずグリップを持ってください。【図-8】
- ・重量物につき、トラック荷台の積み下ろし時は、2人以上で行ってください。

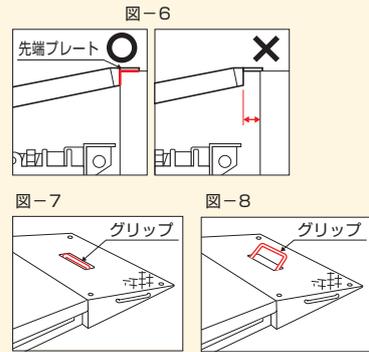

■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
	東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
	東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
	ラップホン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053	大阪府中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII
	営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
		TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026	愛知県津島市唐白町二ツ池60番地
		TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
		TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031	香川県高松市郷東町577番地5
		TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
		TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915	札幌市北区新琴似町574-2
		TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
		TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆