


# パラペットポストV3+アタッチメント金具

## 仕様

パラペットポストV3 (単体)	
水平つかみ代	128.5mm ~ 359mm
垂直つかみ代	226mm以上
重量	約12.0kg
アジャスターボルト	六角ボルト (21mm幅)

パラペットポストV3 +アタッチメント金具	
水平つかみ代	397.5mm ~ 669mm
垂直つかみ代	226mm以上
重量	約12.0kg+約4.4kg (計: 約16.4kg)
アジャスターボルト	六角ボルト (21mm幅)

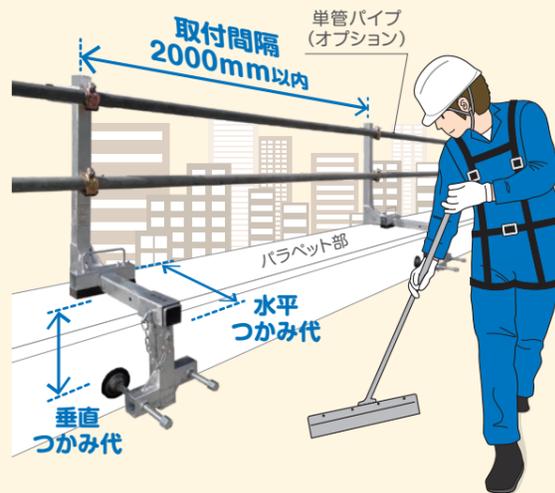

→ パラペット幅 (水平つかみ代) が359~397.5mmの間の場合は設置不可です。←

### 【使用上のご注意】

- 1) パラペットポストのつかみ代に合った、堅硬な場所に設置してください。パラペットの壁面に柔らかい防水シート等を施工しているときは、締め付ける面に傷が付く場合がありますので、養生をお願いします。
- 2) 下部当て金具のアジャスターボルトは、くらつきが無いようしっかり締め付けてください。
- 3) ポストは2000mm以下の間隔で設置してください。
- 4) 手摺・中棧取付用のクランプは、しっかりと締め付けてください。
- 5) 取付ける手摺および中棧には親綱を使用しないで単管パイプを使用してください。
- 6) ポストおよび手摺・中棧に寄り掛かたり乗ったり、材料等の立て掛け下りはしないでください。
- 7) ポストおよび手摺・中棧を安全帯の支持に使わないでください。
- 8) 定期的にあジャスターボルトの締め具合を確認してください。
- 9) 手摺および中棧の単管の長さは2500mm以上の物を使用してください。
- 10) 下部当て金具のアジャスターボルトは、偏って締め付けないよう、左右交互に、左右均等に、しっかりと締め付けてください。  
※目安として39N・m程度のトルクで締め付けてください。ただし、過度に(50N・m以上で)締め付けしすぎると製品の破損に繋がりますのでご注意ください。
- 11) アタッチメント金具の短いアジャスターボルトは、ポストが傾かないための補助材ですので、締め付けないでください。
- 12) アタッチメント金具を取り付ける時は、2本のトルグピンをしっかりと奥まで押し込んで必ずロックが掛かっているか確認をしてください。

## ■ レンタル・販売

**日本セイフティー株式会社**  
NIHON SAFETY CO.,LTD.  
<http://www.nihonsafety.com>

本社 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220  
東日本第2営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230  
ラップン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228  
大阪支店 〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII  
営業部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123  
東北支店 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町大字川内字七曲山63番地  
TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333  
名古屋支店 〒496-0026 愛知県津島市唐臼町ニッ池60番地  
TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078  
広島支店 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号  
TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878  
四国支店 〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5  
TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180  
九州支店 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585  
TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813  
札幌営業所 〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2  
TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630  
静岡営業所 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2  
TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

## ■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について  
このカタログの掲載内容は、2022年6月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

屋上やバルコニーの仮設手すり+追加金具で掴み代UP!

# パラペットポストV3 **NEW** +アタッチメント金具

## 特長

### 落下防止

屋上やバルコニーでの作業時の落下防止に最適です。



### 〈注意事項〉

親綱や安全帯の支持用には使えません。



### コスト削減

外周足場なしで設置できるので、コストや工期が削減できます。

### 躯体を傷めにくい

ゴムカバーがついて、躯体に傷をつけにくいです。



→ パラペット幅が359~397.5mmの間の場合は設置不可です。←

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

PAST-2206-07

**日本セイフティー株式会社**  
NIHON SAFETY CO.,LTD.

