

鉄骨階段用仮設手摺

ステップスルー

特長

取付け簡単









ささら部分にはめ込み、付属のボルトで締め付けるだけで、取付け、取外しが簡単にできます。

安全性の向上

斜面の角度に自在に対応し、鉄骨階段まわりの安全性を大幅に向上させます。

伸縮調整

伸縮調整が可能な為、状況に合わせて取付け・解体が容易に行えます。

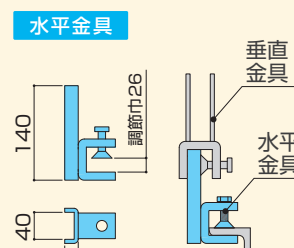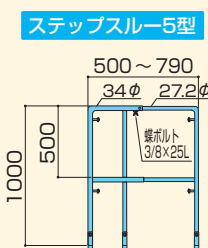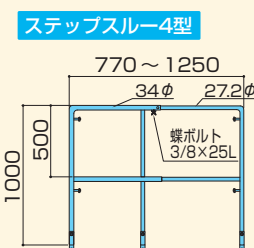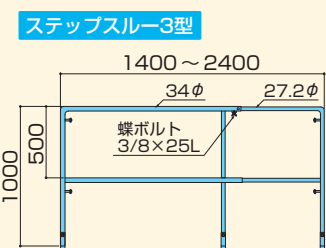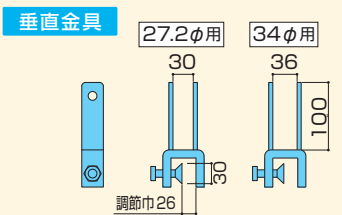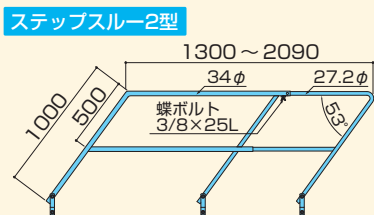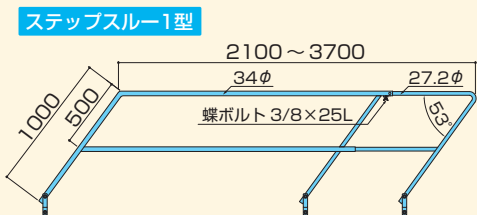


D型は踊り場1ヶ所につき2本使用が通常です。
単位 (mm)

〈設置断面図〉

規格


品名	寸法 (mm)	用途	重量 (kg)
ステップスルー1型	H1000×W2100～3700	斜面用	15.0
ステップスルー2型	H1000×W1300～2090	斜面用	13.5
ステップスルー3型	H1000×W1400～2400	水平用	12.0
ステップスルー4型	H1000×W 770～1250	水平用	10.5
ステップスルー5型	H1000×W 500～790	水平用	9.5
ステップスルーD型	W1700～3000	水平用	2.5
垂直金具	—	垂直取付け	1.0
水平金具	—	水平取付け	1.0

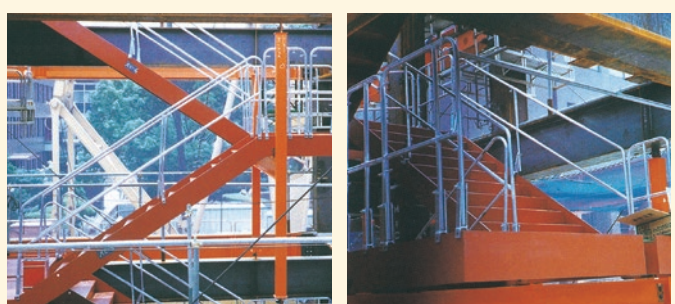

ステップスルー

取付け方 (垂直金具使用時)

- ① 鉄骨階段建て方前に、ステップスルーを取付ける。(地組する)
地組み出来ない場合は、墜落防止措置をとり、取付けます。
- ② ステップスルーの取組は、①外管の垂直金具を先に固定し、
②蝶ボルトを緩め、③内管手摺を伸縮させ寸法を合せます。
その後、④内管の垂直金具を固定します。
- ③ 取付け時、ささらが垂直金具の奥まで来ていることを確認し、
ボルトの締付けを行います。(ボルトの締付け確認)
- ④ D型を使用する場合は、3型(または、4型・5型)を取付け後、
グラビティーにD型を取付けます。
その際、D型が、グラビティーの奥まで差し込まれている事を
確認します。
- ⑤ 最後に全体の揺らぎは無いが、又、蝶ボルトの締付け、垂直
金具の取付け、ボルト締めが確実か確認します。

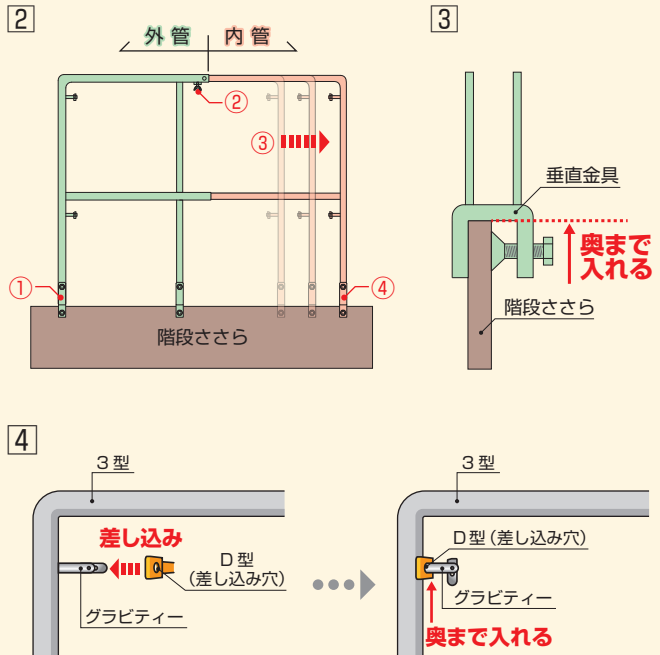

【使用上のご注意】

- 1) 手摺の上棧、中棧の上に乗ったり、足場板等を敷かないで下さい。特に、D型に足をかけたりしないで下さい。
- 2) 安全帯ロープや親網の支持にしないで下さい。
- 3) 規格の寸法を超えて使用しないで下さい。
- 4) 階段の手摺以外で、使用しないで下さい。

■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップホン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII
営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆