安全性抜群の鉄骨階段用仮設手摺り

(ストッパー付)

特長

取付け簡単


ささら部分にはめ込み、付属のボルトで 締め付けるだけで、取付け、取外しが 簡単に出来ます。

安全対策

取付け、取外しの際に、誤って手摺りが 落下する事故を未然に防止する ストッパー付で、安全です。


伸縮調整


伸縮調整が可能な為、取付け・解体が 容易に行えます。

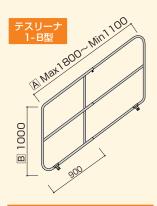

テスリーナ鉄骨階段用仮設踏板


水がたまる、つまづく、歩きにくい等の 問題を一挙に解決する専用踏板です。




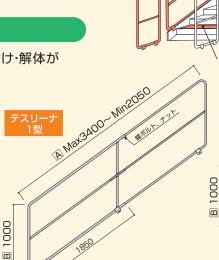


テスリーナD型

D型は踊り場1ヶ所につき2本使用が通常です。



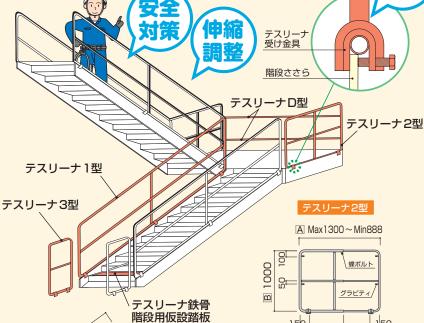

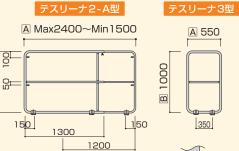

150

150






規格


名 称	A 寸法 (mm)	□ 寸法 (mm)	重量(kg)
テスリーナ 1 型	MAX3400 ~ MIN2050	1000	22
テスリーナ 1-B型	MAX1800 ~ MIN1100	1000	13
テスリーナ 2 型	MAX1300 ~ MIN888	1000	12
テスリーナ 2-A型	MAX2400 ~ MIN1500	1000	19
テスリーナ 3 型	550	1000	7
テスリーナ D型	MAX3000 ~ MIN1600		3
テスリーナ用コ型金具			1.4
テスリーナ鉄骨階段用仮設踏板	800	230	3



取付け方

- □ 鉄骨階段建て方前に、テスリーナを取付ける。(地組する)地組み出来ない場合は、墜落防止措置をとり、取付けます。
- ② テスリーナの取組けは、①外管の受金具を先に固定し、 ②蝶ネジを緩め、③内管手摺を伸縮させ寸法を合せます。 その後、④内管の受金具を固定します。
- ③ 取付け時、ササラが、テスリーナ受金具の奥まで来ている ことを確認し、ボルトの締め付けを行います。 (ボルトの締め付け確認)
- ④ D型を使用する場合は、2型を取付け後、2型のグラビティーにD型を取付けます。その際、D型が、グラビティーの奥まで差し込まれている事を確認します。
- ⑤ 最後に全体の揺らぎは無いか、又、蝶ネジの締め付け、受け 金具の取付け、ボルト締めが確実か確認します。

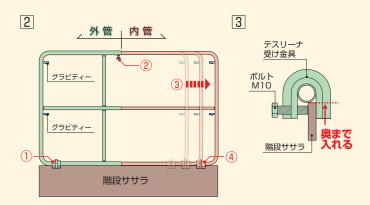

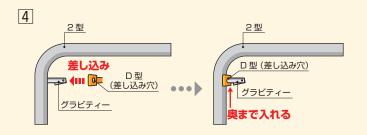

【使用上のご注意】

- 1) 手摺の上桟、中桟の上に乗ったり、足場板等を敷かないで下さい。特に、D型に足をかけたりしないで下さい。 2) 安全帯ローブや親綱の支持にしないで下さい。
- 3) 規格の寸法を超えて使用しないで下さい。 4) 階段の手摺以外で、使用しないで下さい。

■レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

http://www.nihonsafety.com

₹102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F 社 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220 東日本第1営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230 東日本第2営業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228 ラップポン事業部 大阪支店 T541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII 営 業 部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123 東北支店 **T989-1503** 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333 名古屋支店 **T496-0026** 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078 広島支店 **〒731-0223** 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878 四国支店 **〒761-8031** 香川県高松市郷東町577番地5 TEL 087-832-8181 FAX 087-832-8180 T811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 九州支店 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813 **T001-0915** 札幌市北区新琴似町574-2 札幌営業所 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 静岡営業所 **T421-0303** TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■取扱い店

◆カタログ掲載商品について

7月7日2月94時間間に入りて、 このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び 外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆