

組立てトランク型自動ラップ式トイレ

# ラップポン・トレッカー

## ラップポン・トレッカー

品番	TRSE0002J	質量	本体約16kg
寸法	使用時:幅440mm、奥行き460mm、高さ400mm		
	収納時:幅440mm、奥行き460mm、高さ270mm		
材質	本体・脚…アルミニウム合金 便座…ポリプロピレン樹脂		
電源	AC100V、50・60Hz	消費電力	最大300W
	動作時 : 温度:0~40℃、湿度:20~80%RH		
使用周囲温湿度	非動作時 : 温度:-20~60℃、湿度:5~95%RH		

※販売用は別途商品ございますので、お問合せください。



## ラップポン専用消耗品

品名	専用凝固剤カタメルサーT3		
品番	C0C0T3P1J	材質	再生パルプ、澱粉
品名	専用凝固剤カタメルポリマー		
品番	C0C0P001J	材質	高吸水性樹脂(1箱425g、50袋入り)
品名	フィルムロール		
品番	C0F150C1J	材質	ポリエリレン防臭5層構造(約50回分)
品名	ウェットティッシュ		
品番	C0WT0002J	材質	ノンアルコール、無香料(1袋・100枚入り)

※ラップポンの使用には必ず消耗品が必要となります。

### Aタイプ C0SEWS06J



### Bタイプ C0SEWS05J



## ダンビー WD-3

品番	WD3DH001JH	質量	梱包時:約14kg 本体のみ:約11kg
JANコード	4589922490534		
寸法	組立時:幅980mm、奥行き930mm、高さ1805mm		
	収納時:幅1090mm、奥行き1100mm、高さ130mm		
材質	壁板…段ボール 底板・天井板…プラスチック段ボール プラビス…プラスチック		




## レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221	FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222	FAX.03-6369-2230
ラップポン事業部	TEL.03-6369-2223	FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053	大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII
営業部	TEL.06-6260-1122	FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331	FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026	愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077	FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877	FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031	香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181	FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812	FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915	札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631	FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661	FAX.0548-32-3456

## 取扱い店



◆カタログ掲載商品について  
このカタログの掲載内容は、2023年1月 現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。



# ラップしてポン。なるほど臭わない。 水を使わず、臭いと排泄物をラップ。

ラップで包む新発想のトイレは水を使わず臭いと排泄物を密封します。  
排泄ごとにラップするため、衛生的に処理できます。  
自動ラップ式トイレ「ラップポン・トレッカー」は今まで設置が困難な場所でも簡単に  
設置でき、作業環境の向上に役立ちます。

レンタル  
のみの  
取り扱いに  
なります。



あらゆる現場で  
ご利用いただけます。



シールド工事など地下の作業所



超高層ビル現場の作業所




山間部や沿岸部の作業所



各種イベント会場

## ① 自動ラップ機構で衛生的に処理

日本セイフティーが開発した自動ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎にラップします。<sup>\*1</sup>  
毎回、個包装にして切り離すので、清潔でお手入れも簡単です。

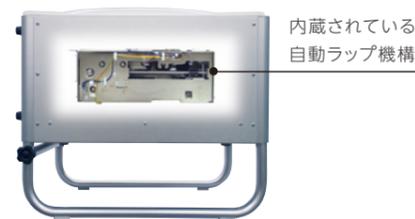

## ② 臭いや菌を漏らさない防臭フィルム

特殊な防臭フィルム(BOS)と熱圧着により臭いや菌を外に漏らしません。<sup>\*1</sup>  
また、ラップすることで汚物や吐しゃ物による二次感染を予防します。<sup>\*2</sup>  
防臭フィルムはポリエチレン素材のため焼却しても有害なガスは発生しません。ラップされた袋は紙オムツと同様の処理が可能です。<sup>\*3</sup>



## ③ 軽量コンパクトで簡単設置

給排水が不要のため配管工事がいりません。  
また、汲取りやお手入れの手間やコストがかかりません。  
コンパクト設計のため、持ち運びや設置も簡単で、使用しない時は4段積みでコンパクトに収納できます。



## 導入事例

クレーンのような狭く高い特殊な建設現場ではトイレの設置やメンテナンスが大変とされています。「トイレは見落とされやすい箇所ですが、作業環境の中では我慢や無理が利かないところです。ラップポンの導入はオペレーターの作業環境向上の第一歩だと思います。」  
(株式会社鴻池組機材センター機電課 川口氏)



西東京市ひばりタワーにて




クレーントイレ室に設置



## ラップポン専用凝固剤及び防臭フィルムの特性

ラップ済み個包装にそれぞれの条件で試験を行い、臭気漏れ・微生物(細菌)の遮断効果を確認しています。  
また、ラップポン専用凝固剤を併せて使用することで優れた除菌効果も確認されました。

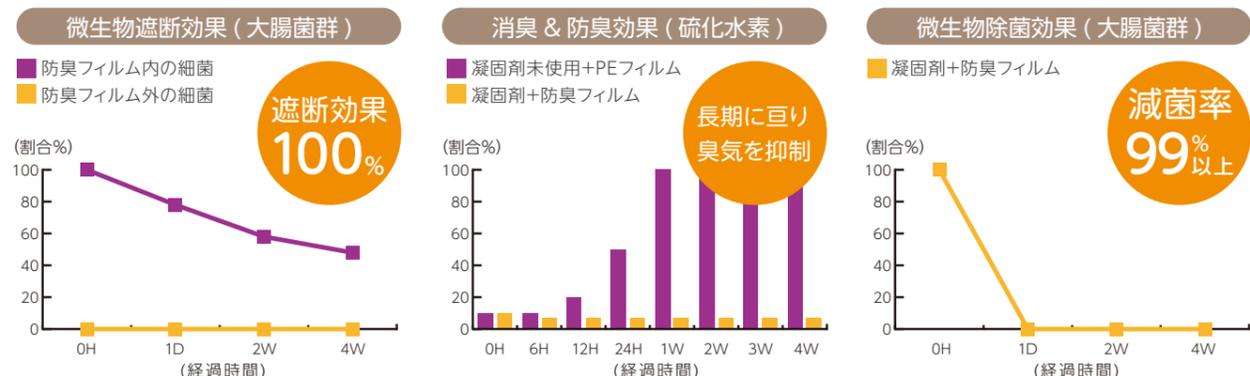

## 使い方



### ① 専用凝固剤を入れる

専用凝固剤を投入し、排泄を済ませます。  
排泄物の水分を凝固させるために凝固剤を使用します。

<sup>\*1</sup> ラップ済み袋は、長期保存すると臭いが漏れる場合もございますので、早めの処分をお願いします。

<sup>\*2</sup> ラップポンは感染を完全に防ぐものではありません。

<sup>\*3</sup> 自治体の判断によって処理方法が異なる場合もございますので、各自治体の指導に従い処理してください。

### ② スwitchのボタンを押す

排泄後、Switchのボタンを押してください。  
自動でラップを開始します。  
防臭フィルムは自動で供給されます。

### ③ ラップ済み袋を取り出す

約90秒後、終了音(ビッピッピー)が鳴ると切り離し完了です。底トレーを引き出し、ラップ済み袋を取り出してください。